SAMSUNG

User Manual

ST550/ST560

Este manual do usuário inclui instruções detalhadas de utilização da sua câmera. Leia-o com atenção.

Clique em um tópico

- Perguntas frequentes
- Referência rápida
- Sumário
- Funções básicas
- Funções estendidas
- Opções de fotografia
- Reprodução/Edição
- Apêndices
- Índice

Informações de saúde e segurança

Respeite sempre as precauções e dicas de utilização a seguir para evitar situações perigosas e garantir o melhor desempenho possível da sua câmera.

Aviso — Situações que poderiam causar ferimentos em você ou em outras pessoas.

Cuidado — Situações que poderiam causar danos à sua câmera ou a outros equipamentos.

Observação — Observações, dicas de utilização e informações adicionais.

Avisos de segurança

Não use sua câmera próximo a gases e líquidos inflamáveis ou explosivos

Não use a câmera próximo a combustíveis ou produtos químicos inflamáveis. Não armazene nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento que a câmera ou seus acessórios.

Mantenha a câmera longe do alcance de crianças pequenas e animais domésticos

Mantenha sua câmera e todos os seus acessórios longe do alcance de crianças pequenas e animais. As peças pequenas poderão causar asfixia ou ferimentos graves se forem ingeridas. As partes móveis e os acessórios também podem representar perigos físicos.

Evite danos à visão de pessoas e animais

Não use o flash muito próximo (a menos de 1 m) de pessoas ou animais. A utilização do flash muito próximo aos olhos de pessoas ou animais poderá causar danos temporários ou permanentes.

Manipule e descarte baterias e carregadores com cuidado

- Use somente baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Baterias e carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danos à sua câmera.
- Nunca descarte as baterias no fogo. Siga todas as normas locais ao descartar as baterias usadas.
- Jamais coloque baterias ou câmeras em dispositivos de aquecimento, como fornos de microondas, fornos ou radiadores. As baterias poderão explodir se forem superaquecidas.
- A bateria não deve ser exposta a calor excessivo, como sob a luz solar, próxima ao fogo, etc.

Precauções de segurança

Manipule e armazene sua câmera com cuidado

- Não molhe a câmera. Líquidos poderão causar sérios danos. Não manipule sua câmera com as mãos molhadas. Danos causados à câmera por água podem invalidar a garantia do fabricante.

- Não exponha a câmera à luz solar direta ou a temperaturas elevadas por períodos de tempo longos. A exposição prolongada à luz solar ou a temperaturas extremas pode causar danos permanentes aos componentes internos da câmera.
- Evite usar ou armazenar sua câmera em locais empoeirados, sujos, úmidos ou com pouca ventilação para evitar danos às partes móveis e aos componentes internos.
- Remova as baterias da câmera ao guardá-la por longos períodos de tempo. As baterias instaladas poderão vazar ou sofrer corrosão com o tempo e causar sérios danos à câmera.
- Proteja sua câmera contra areia e poeira ao usá-la em praias ou em outras áreas semelhantes.
- Proteja sua câmera e a tela contra impactos, manuseio inadequado e vibração excessiva para evitar danos sérios.
- Tenha cuidado ao conectar cabos ou adaptadores e ao instalar baterias e cartões de memória. Forçar os conectores, conectar cabos incorretamente ou instalar baterias e cartões de memória de forma inadequada poderá causar danos a portas, conectores e acessórios.
- Não insira objetos estranhos em nenhum dos compartimentos, slots ou pontos de acesso da câmera. Danos causados por uso incorreto podem não ser cobertos pela sua garantia.

Proteja as baterias, os carregadores e os cartões de memória contra danos

- Evite expor as baterias ou os cartões de memória a temperaturas muito frias ou quentes (abaixo de 0° C/32° F ou acima de 40° C/104° F). Temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carga das baterias e provocar o funcionamento incorreto dos cartões de memória.
- Evite que as baterias entrem em contato com objetos de metal, pois isso pode criar uma conexão entre seus pólos positivo (+) e negativo (–) e causar danos temporários ou permanentes a elas.
- Evite que os cartões de memória entrem em contato com líquidos, sujeira ou substâncias estranhas. Se o cartão de memória estiver sujo, limpe-o com um pano macio antes de colocá-lo na câmera.
- Não permita que líquidos, sujeira ou substâncias estranhas entrem em contato com o slot de cartão de memória. Isso poderia causar o mal funcionamento da câmera.
- Desligue a câmera antes de inserir ou remover o cartão de memória.
- Não force, deixe cair ou submeta os cartões de memória a impactos ou pressão elevada.
- Não use cartões de memória formatados por outras câmeras ou por um computador. Reformate o cartão de memória com a sua câmera.
- Nunca use carregadores, baterias ou cartões de memória defeituosos.

Use somente acessórios aprovados pela Samsung

O uso de acessórios incompatíveis pode danificar sua câmera, causar ferimentos ou invalidar sua garantia.

Proteja a lente da câmera

- Não exponha a lente à luz solar direta, pois isso poderia descolorir o sensor de imagens ou causar seu mau funcionamento.
- Proteja sua lente contra impressões digitais e arranhões. Limpe sua lente com um pano para lentes macio, limpo e sem resíduos.

Informações importantes sobre a utilização

Permita que somente pessoal qualificado faça a manutenção de sua câmera

Não permita que pessoas não qualificadas façam a manutenção da sua câmera nem tente fazê-lo você mesmo. Danos resultantes de manutenção não qualificada não são cobertos pela garantia.

Garanta a vida útil máxima da bateria e do carregador

- Sobrecarregar as baterias pode reduzir suas vidas úteis. Após o término da recarga, desconecte o cabo da câmera.
- Com o tempo, as baterias não usadas descarregam e devem ser recarregadas antes de serem usadas.
- Desconecte os carregadores das fontes de energia quando eles não estiverem em uso.
- Use baterias somente da forma para a qual elas foram projetadas.

Cuidado ao usar a câmera em ambientes úmidos

Quando a câmera é movida de um ambiente frio para um local quente e úmido, pode haver a formação de condensação nos circuitos eletrônicos sensíveis e no cartão de memória. Nesse caso, aguarde pelo menos 1 hora até que toda a umidade evapore antes de usar a câmera novamente.

Verifique se a câmera está funcionando corretamente antes de usá-la

O fabricante não se responsabiliza por quaisquer perdas de arquivos ou danos resultantes do mau funcionamento ou do uso inadequado da câmera.

Informações de direitos autorais

- Microsoft Windows e o logotipo do Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation.
- Mac é uma marca registrada da Apple Corporation.
- HDMI, o logotipo HDMI e o termo "High Definition Multimedia Interface" são marcas comerciais ou registradas da HDMI Licensing LLC.

- As especificações da câmera ou o conteúdo deste manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio devido à atualização das funções da câmera.
- Para obter informações sobre a Licença de Código Aberto, consulte o documento "OpenSourceInfo.pdf" no CD-ROM fornecido.

Organização do Manual do Usuário

Funções básicas 11

Aprenda sobre o layout, os ícones e as funções básicas de fotografia da sua câmera.

Funções estendidas 29

Aprenda a tirar fotos ao selecionar um modo e saiba como gravar vídeos ou mensagens de voz.

Opções de fotografia 39

Aprenda sobre as opções que podem ser configuradas no modo Fotografia.

Reprodução/Edição 61

Aprenda a reproduzir fotos, vídeos e mensagens de voz e editar fotos ou vídeos. Aprenda também a conectar sua câmera a impressoras fotográficas, TVs e HDTVs.

Apêndices 88

Consulte opções de configuração, mensagens de erro, especificações e dicas de manutenção.

Indicações usadas neste manual

Modo Fotografia	Indicação
Smart Auto	
Auto	
Programa	
Cena	SCENE
DUAL IS	
Filme	

Ícones do modo Fotografia

Estes ícones indicam que uma função está disponível nos modos correspondentes. O modo SCENE pode não oferecer suporte a funções de todos os tipos de cenas.

Exemplo:

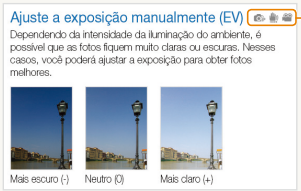
Ajuste a exposição manualmente (EV)
Dependendo da intensidade da iluminação do ambiente, é possível que as fotos fiquem muito claras ou escuras. Nesses casos, você poderá ajustar a exposição para obter fotos melhores.
Mais escuro (-)
Neutro (0)
Mais claro (+)

Disponível nos modos Programa, DUAL IS e Filme

Ícones usados neste manual

Ícone	Função
	Informações adicionais
	Avisos e precauções de segurança
[ ]	Botões da câmera. Por exemplo, [**Obturador**] (representa o botão do obturador).
( )	Número de página das informações relacionadas
→	A ordem das opções ou dos menus que devem ser selecionados para a execução de uma etapa. Por exemplo: Selecione ❯ → (representa Selecione ❯ e, em seguida,)
*	Anotação

Abreviações usadas neste manual

Abreviação	Definição
ACB	Equilíbrio de contraste automático
AEB	Enquadramento de exposição automática
AF	Foco automático
DIS	Estabilização digital de imagens
DPOF	Formato de pedido de impressão digital
EV	Valor da exposição
OIS	Estabilização ótica de imagens
WB	Equilíbrio de branco

Expressões usadas neste manual

Pressionando o botão do obturador

- Pressione [**Obturador**] até a metade: pressione o botão do obturador até a metade do curso.
- Pressione [**Obturador**]: pressione o botão do obturador até o final.

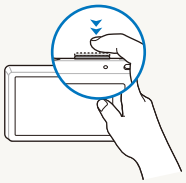

Pressione [**Obturador**] até a metade

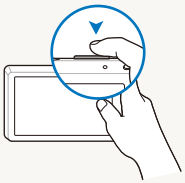

Pressione [**Obturador**]

Objeto, plano de fundo e composição

- **Objeto**: o objeto principal de uma cena, como uma pessoa, um animal ou uma natureza-morta
- **Plano de fundo**: tudo aquilo que está ao redor do objeto
- **Composição**: a combinação de um objeto com o plano de fundo

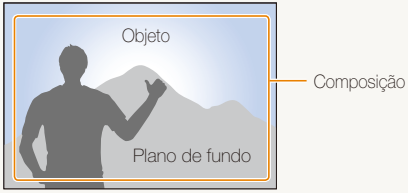

Exposição (Brilho)

A quantidade de luz que entra em sua câmera determina a exposição. Você pode alterar a exposição ao variar a velocidade do obturador, a abertura e a velocidade ISO. Quando a exposição é alterada, suas fotos se tornam mais escuras ou mais claras.

Exposição normal

Sobreexposição (excesso de claridade)

Perguntas frequentes

Você pode obter respostas a perguntas frequentes. Solucione problemas facilmente configurando as opções de fotografia.

Os olhos das pessoas fotografadas estão vermelhos.	Isso é causado pela reflexão do flash da câmera. • Configure a opção de flash como **Olhos verm.** ou **Ajuste olh.ver**. (p. 44) • Se a foto já tiver sido tirada, selecione **Ajuste olh.ver** no menu de edição. (p. 76)
Há pontos de poeira nas fotos.	Partículas de poeira em suspensão no ar podem ser capturadas nas fotos quando o flash é usado. • Desligue o flash ou evite tirar fotos em locais empoeirados. • Ajuste a as opções de velocidade ISO. (p. 45)
As fotos estão desfocadas.	Isso pode ocorrer quando as fotos são tiradas em ambientes com pouca iluminação ou quando a câmera é segurada incorretamente. • Use o modo . (p. 35) • Pressione o botão [**Obturador**] até a metade para ter certeza de que o objeto está focalizado. (p. 27)
As fotos aparecem desfocadas quando tiradas à noite.	À medida que a câmera tenta permitir mais entrada de luz, a velocidade do obturador é reduzida. Isso pode dificultar manter a câmera firme e causar trepidações. • Ligue o flash. (p. 44) • Selecione **Noite** no modo SCENE. (p. 34) • Ajuste a as opções de velocidade ISO. (p. 45) • Use um tripé para manter a câmera firme.
O objeto está muito escuro devido à iluminação de fundo.	Quando a fonte de iluminação estiver atrás do objeto ou quando houver contraste elevado entre as áreas claras e escuras, poderá haver sombras no objeto. • Evite fotografar de frente para o sol. • Selecione **Luz Fundo** no modo SCENE. (p. 31) • Ajuste a a opção de flash para **Preenchido**. (p. 44) • Ajuste a opção de Equilíbrio de contraste automático (**ACB**). (p. 54) • Ajuste a exposição. (p. 53) • Ajuste a opção de medição para **[•] Pontual** se um objeto muito brilhante estiver no centro do quadro. (p. 55)

Referência rápida

Fotografando pessoas

- Modo SCENE > Beauty Shot, Retrato, Crianças ▶ 31
- Olhos verm., Ajuste olh.ver (para impedir ou corrigir olhos vermelhos) ▶ 44
- Detecção Faces ▶ 49

Fotografando à noite ou no escuro

- Modo SCENE > Noite, Nascer sol, Fogo Artifício ▶ 31
- Opções de flash ▶ 44
- Velocidade ISO (para ajustar a sensibilidade à luz) ▶ 45

Fotografando ações

- Contínuo, Ultr vel ▶ 58

Fotografando texto, insetos ou flores

- Modo SCENE > 1Er. Plano, Texto ▶ 31
- Macro, Macro autom., Super Macro (para fotografar em close) ▶ 46
- Equilíb. branco (para alterar o tom da cor) ▶ 56

Ajustando a exposição (brilho)

- Velocidade ISO (para ajustar a sensibilidade à luz) ▶ 45
- EV (para ajustar a exposição) ▶ 53
- ACB (para compensar objetos fotografados contra planos de fundo muito claros) ▶ 54
- Medição ▶ 55
- AEB (para tirar três fotos da mesma cena com exposições diferentes) ▶ 58

Aplicando um efeito diferente

- Estilos de fotos (para aplicar tons) ▶ 59
- Ajuste de imagem (para ajustar a saturação, a nitidez ou o contraste) ▶ 60

Reduzindo a trepidação da câmera

- Estabilização ótica de imagens (OIS) ▶ 26
- Modo ▶ 35

- Exibindo arquivos por categoria no Smart Album ▶ 65
- Excluindo todos os arquivos do cartão de memória ▶ 67
- Exibindo arquivos em uma exibição de slides ▶ 69
- Exibindo arquivos em uma TV ou HDTV ▶ 78
- Conectando sua câmera a um computador ▶ 80
- Ajustando o som e o volume ▶ 90
- Alterando o idioma de exibição ▶ 90
- Ajustando o brilho da tela ▶ 90
- Ajustando a data e a hora ▶ 91
- Formatando o cartão de memória ▶ 91
- Solucionando problemas ▶ 99

Sumário

Funções básicas 11
Desembalando 12
Layout da câmera 13
Ícones 15
Inserindo a bateria e o cartão de memória 16
Carregando a bateria e ligando sua câmera 17
Carregando a bateria 17
Ligando a câmera 17
Executando a configuração inicial 18
Usando a tela sensível ao toque 19
Selecionando um modo de fotografia 20
Selecionando um modo de fotografia usando o reconhecimento de movimento 21
Configurando as telas duplas e o som 22
Configurando a tela frontal 22
Configurando o tipo da tela sensível ao toque 23
Definindo a vibração ou o som dos toques 23
Fotografando 24
Aplicando zoom 25
Reduzindo a trepidação da câmera (OIS) 26
Dicas de obtenção de fotos mais claras 27

Funções estendidas 29
Modos de fotografia 30
Usando o modo Smart Auto 30
Usando o modo Cena 31
Usando o modo Tomada de beleza 32
Usando a guia de enquadramento 33
Usando o modo Crianças 33
Ajustando a exposição no modo Noite 34
Usando o modo Dual IS 35
Usando o modo Programa 35
Tirando um auto-retrato 36
Gravando um vídeo 36
Gravando mensagens de voz 38
Gravando uma mensagem de voz 38
Adicionando uma mensagem de voz a uma foto 38

Opções de fotografia 39
Selecionando uma resolução e a qualidade 40
Selecionando uma resolução 40
Selecionando a qualidade da imagem 41
Usando o temporizador 42
Fotografando no escuro 44
Evitando olhos vermelhos 44
Usando o flash 44
Ajustando a velocidade ISO 45
Alterando o foco da câmera 46
Usando macros 46
Usando o foco automático 46
Usando o foco de toque 47
Usando fotografia de um toque 48
Ajustando a área de foco 48
Usando a detecção de faces 49
Detectando faces 49
Fotografando um sorriso 50
Detectando piscar de olhos 50
Usando o reconhecimento de faces 51
Registrando faces como favoritas (Minha estrela) 52

Ajustando o brilho e as cores 53
Ajuste a exposição manualmente (EV) 53
Compensando a iluminação de fundo (ACB) 54
Alterando a opção de medição 55
Selecionando uma fonte de iluminação (Equilíbrio de branco) .. 56
Usando modos de fotos em seqüência 58
Aprimorando as fotos 59
Aplicando estilos de fotos 59
Definindo seu próprio tom de RGB 59
Ajustando suas fotos 60

Reprodução/Edição 61
Reproduzindo 62
Iniciando o modo Reprodução 62
Exibindo fotos 68
Reproduzindo um vídeo 70
Reproduzindo uma mensagem de voz 71
Editando uma foto 73
Girando uma foto 73
Redimensionando fotos 73
Editando cores 74
Definindo seu próprio tom de RGB 74
Aplicando um efeito especial 75
Corrigindo problemas de exposição 75
Editando fotos de retratos 76
Criando um pedido de impressão (DPOF) 77
Exibindo arquivos em uma TV ou HDTV 78
Transferindo arquivos para um computador (Windows) 80
Transferindo arquivos usando o Intelli-studio 81
Transferindo arquivos ao conectar a câmera como um disco removível 83
Desconectando a câmera (para Windows XP) 84
Transferindo arquivos para um computador (para Mac) 85
Imprimindo fotos com uma impressora fotográfica (PictBridge) 86

Apêndices 88
Menu de opções 89
Acessando o menu de opções 89
Configurações de som 90
Configurações da tela 90
Configurações da câmera 91
Mensagens de erro 94
Manutenção da câmera 95
Limpando a câmera 95
Sobre os cartões de memória 96
Sobre a bateria 97
Antes de entrar em contato com a assistência técnica 99
Especificações da câmera 102
Índice 106

Funções básicas

Aprenda sobre o layout, os ícones e as funções básicas de fotografia da sua câmera.

Desembalando 12
Layout da câmera 13
Ícones 15
Inserindo a bateria e o cartão de memória 16
Carregando a bateria e ligando sua câmera 17
Carregando a bateria 17
Ligando a câmera 17
Executando a configuração inicial 18
Usando a tela sensível ao toque 19
Selecionando um modo de fotografia 20
Selecionando um modo de fotografia usando o reconhecimento de movimento 21
Configurando as telas duplas e o som ... 22
Configurando a tela frontal 22
Configurando o tipo da tela sensível ao toque 23
Definindo a vibração ou o som dos toques ... 23
Fotografando 24
Aplicando zoom 25
Reduzindo a trepidação da câmera (OIS) 26
Dicas de obtenção de fotos mais claras ... 27

Desembalando

Verifique se os itens a seguir estão presentes na caixa do seu produto.



Câmera

Adaptador CA/
Cabo USB



Bateria recarregável

Alça



CD-ROM do Manual do Usuário



Manual de Início Rápido

As ilustrações podem ser diferentes dos itens reais.

Acessórios opcionais

Capa

Cartão de memória
(microSD™)



Cabo A/V

Vendidos como um conjunto



Cabo HDMI/
Adaptador HDMI



Controle remoto

Layout da câmera

Antes de começar, familiarize-se com as partes da câmera e suas funções.

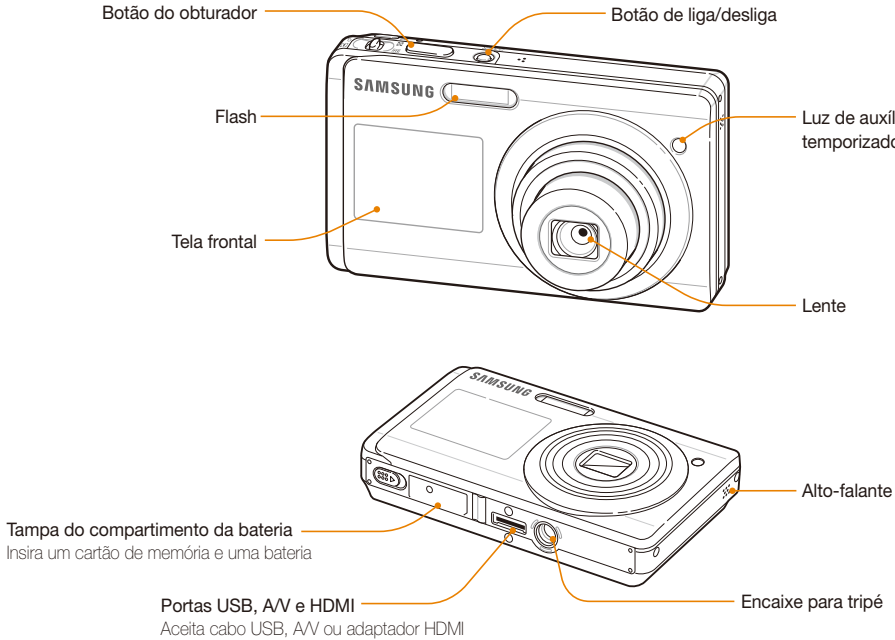

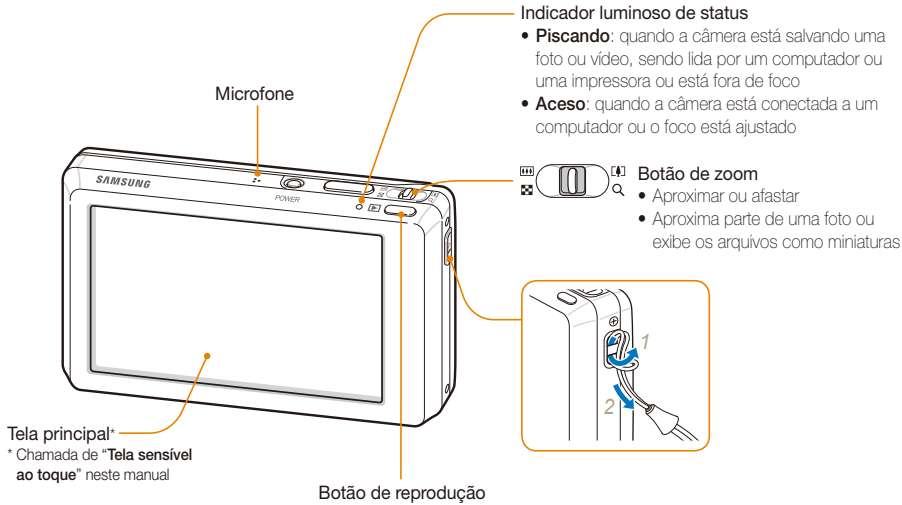
Indicador luminoso de status
• Piscando: quando a câmera está salvando uma foto ou vídeo, sendo lida por um computador ou uma impressora ou está fora de foco
• Aceso: quando a câmera está conectada a um computador ou o foco está ajustado
Microfone
Botão de zoom
• Aproximar ou afastar
• Aproxima parte de uma foto ou exibe os arquivos como miniaturas
SAMSUNG
POWER
1
2
Tela principal*
* Chamada de "Tela sensível ao toque" neste manual
Botão de reprodução

Ícones

Os ícones exibidos serão alterados de acordo com o modo selecionado ou as opções definidas.

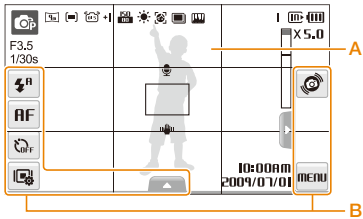

A. Ícones de status

Ícone	Descrição
	Modo Fotografia
F3.5 1/30s	Abertura e velocidade do obturador
	Resolução das fotos
	Resolução dos vídeos
	Medição
	Estabilização ótica de imagens (OIS)
	Taxa de quadros
	Valor da exposição
	Velocidade ISO
	Equilíbrio de branco
	Detecção de faces
	Modo de fotos sequenciais
	Ajuste da imagem (nitidez, contraste, saturação)
	Estilos de fotos
	Número de fotos disponíveis
00:01:00	Tempo de gravação disponível
	Memória interna
	Cartão de memória inserido
	• : carga máxima • : carga parcial • : recarga necessária
X5.0	Taxa de zoom
	Mensagem de voz
	Quadro do foco automático
	Trepidação da câmera
●○○	Opção definida 1 (de 3)
10:00 AM 2009/07/01	Data e hora atuais
	Linhas de grade

B. Ícones de opções (toque)

Ícone	Descrição
	Opção de flash
AF	Opção de foco automático
	Opção de temporizador
	Tipo de exibição
	Tela bloqueada
	• : Reconhecimento de movimento • MENU: Menu de con figurações e opções de fotografia
	Opções de configuração da imagem • : Valor da exposição • AWB: Equilíbrio de branco • ISO AUTO: Velocidade ISO • : Tom da face • : Retoque da face • : Opção de área de foco • : Opção de detecção de faces • : Resolução da foto • FULL HD: Resolução do vídeo • : Qualidade da foto • 30: Taxa de quadros • : Exposição com ACB • : Opção de medição • : Tipo de fotos em seqüência • MOR: Estilos de fotos • : Ajuste da imagem (nitidez, contraste, saturação) • LT: Obturador de exposição prolongada • : Estabilização ótica de imagens (OIS) • : Gravação de áudio • : Outra linha de opções

Inserindo a bateria e o cartão de memória

Aprenda a inserir a bateria e um cartão de memória microSD™ opcional na câmera.

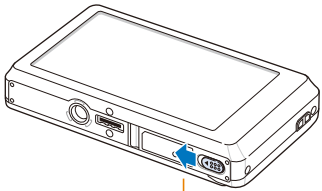

Insira um cartão de memória com os contatos dourados voltados para cima.

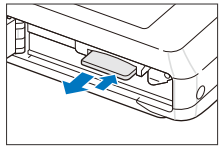

Insira a bateria com o logotipo da Samsung voltado para cima.

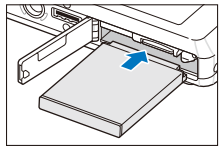

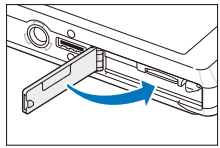

Removendo a bateria e o cartão de memória

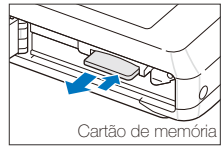

Pressione gentilmente o cartão até que ele seja liberado. Em seguida, puxe-o para fora do slot.

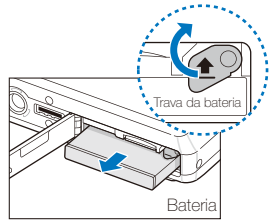

Empurre a trava para cima para soltar a bateria.

A memória interna pode ser usada como dispositivo de armazenamento temporário quando o cartão de memória não está presente.

Carregando a bateria e ligando sua câmera

Carregando a bateria

Certifique-se de carregar a bateria antes de usar a câmera. Conecte o cabo USB ao adaptador CA e a extremidade do cabo com o indicador luminoso à sua câmera.

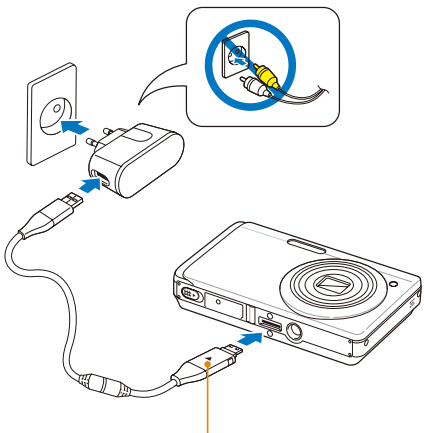

Indicador luminoso

- **Vermelho**: Carregando
- **Verde**: Carga máxima

Ligando a câmera

Pressione o botão [**POWER**] para ligar ou desligar sua câmera.

- A tela de configuração inicial será exibida quando sua câmera for ligada pela primeira vez. (p. 18)

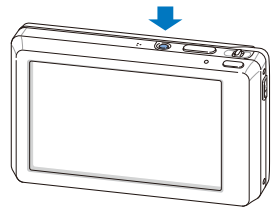

Ligando a câmera no modo Reprodução

Pressione [▶]. A câmera ligará e acessará o modo Reprodução imediatamente.

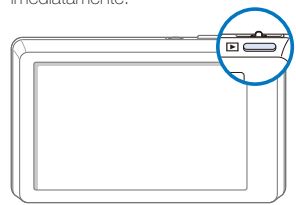

Pressione e mantenha o botão [▶] pressionado para desativar os sons da câmera.

Executando a configuração inicial

A tela de configuração inicial é exibida para permitir a configuração de opções básicas da câmera.

1 Selecione **Language**.

2 Selecione um idioma

3 Selecione **Time Zone** (Fuso horário).

4 Selecione um fuso horário e selecione **OK**.

- Para definir o horário de verão, selecione ☀.

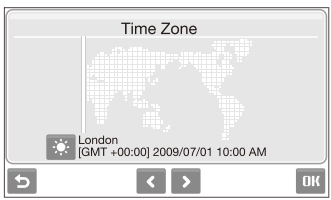

5 Selecione **Date & Time** (Data e Hora).

6 Defina a data e a hora, selecione um formato de data e selecione **OK**.

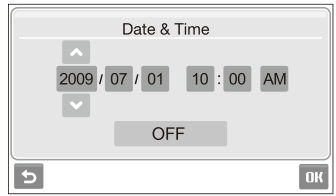

7 Selecione **OK** para mudar para o modo Fotografia.

Usando a tela sensível ao toque

Aprenda as ações básicas que podem ser executadas com a tela sensível ao toque. A tela sensível ao toque funciona melhor quando tocada com a parte macia dos seus dedos.

Não use outros objetos pontiagudos, como canetas ou lápis, para tocar na tela. Fazer isso poderá danificá-la.

- Ao tocar ou arrastar itens na tela, ela poderá descolorir. Isso não representa um mau funcionamento, mas uma característica da tela sensível ao toque. Toque ou arraste levemente para reduzir esses efeitos inconvenientes.
- A tela pode não reconhecer seus toques corretamente quando você:
  - Toca em vários itens ao mesmo tempo.
  - Usa a câmera em ambientes muito úmidos.
  - Usa a câmera com um filme de proteção ou outro acessório para LCDs.
- Se você não executar operações por alguns segundos, a tela será escurecida para prolongar a duração da bateria.

Tocando

Toque em um ícone para selecionar um menu ou uma opção.

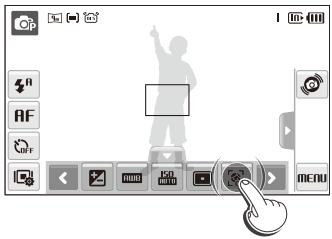

Arrastando

Arraste para a esquerda ou para a direita para rolar horizontalmente.

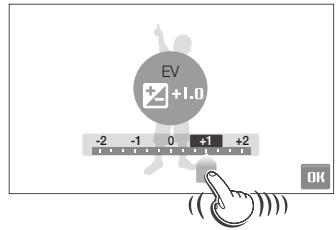

Usando gestos

Execute determinadas funções ao desenhar comandos na tela sensível ao toque.

Gesto	Descrição
	Desenhe uma barra horizontal para direita ou esquerda para exibir o arquivo anterior ou o próximo.
	Desenhe um X para excluir uma foto.
	Desenhe um círculo para girar uma foto.
	Desenhe uma diagonal para mover a foto ampliada.

Selecionando um modo de fotografia

Aprenda a selecionar um modo de fotografia. Sua câmera oferece vários modos de fotografia.

1 Selecione o ícone de modo.

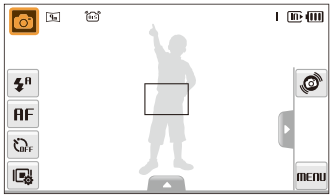

2 Selecione um modo.

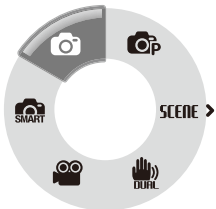

Modo	Descrição
SMART	**Smart Auto**: tire fotos e deixe que a câmera selecione o modo de cena adequado. (p. 30)
	Auto: tire uma foto de forma rápida e fácil com o mínimo de configurações (p. 24)
P	**Programa**: tire fotos ao ajustar algumas opções. (p. 35)
SCENE	**Cena**: tire fotos com opções predefinidas para uma cena específica. (p. 31)
DUAL	**DUAL IS**: tire fotos com opções adequadas à redução da trepidação da câmera. (p. 35)
	Filme: grave um vídeo. (p. 36)

Selecionando um modo de fotografia usando o reconhecimento de movimento

A sua câmera possui um sensor de movimento interno que permite alternar rapidamente o modo de fotografia através da inclinação da câmera.

No modo Fotografia, incline a câmera ao tocar e e manter pressionado .

Acessar o modo Filme (p. 36)

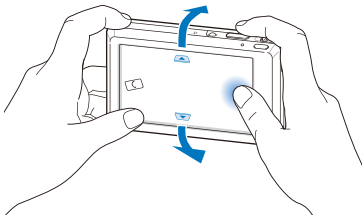

Acessar o modo Programa (p. 35)

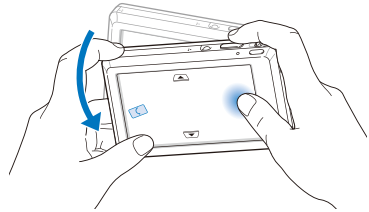

Acessar o modo Smart Auto (p. 30)

O reconhecimento de movimento poderá não funcionar corretamente se você mantiver a câmera paralela ao chão, como mostrado abaixo.

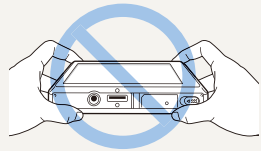

Configurando as telas duplas e o som

Aprenda a alterar as configurações básicas da tela frontal e da tela sensível ao toque de acordo com as suas preferências.

Configurando a tela frontal

Configure a tela frontal para exibir opções de fotografia, como o modo macro ou opções de flash. Você também pode informar ao objeto para posar para uma foto.

1 No modo Fotografia, selecione → **Tela Frontal**.

2 Selecione uma opção.

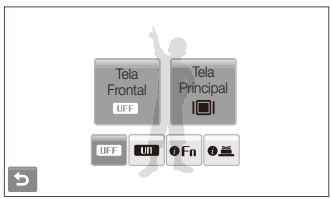

Opção	Descrição
OFF	**Desligado**: desativa a exibição de informações de função ou do obturador.
ON	**Activado**: ativa a tela frontal.
Fn	**Info da Função**: exibe as opções de macro e flash.
	Info do Obturador: exibe gráficos para seu objeto a fim de informá-lo para posar para uma foto quando você pressionar [**Obturador**] até a metade.

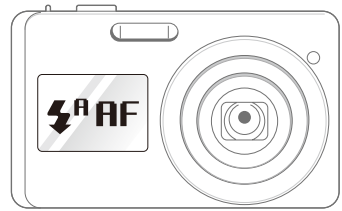

- Quando você seleciona **Activado** para ativar a tela frontal, a tela sensível ao toque é bloqueada automaticamente. Para desbloqueá-la, toque em e mantenha-o pressionado até ele se mover para .
- A câmera não armazenará a sua configuração ao ser desligada. Defina as opções para a tela frontal sempre que ligar a câmera.
- Se a câmera sofrer um impacto forte, a tela frontal poderá ser ligada ou desligada.
- A tela frontal não estará disponível nos modos ou quando você conectar a câmera a uma TV.
- A tela frontal permanecerá ativa quando você definir suas opções ou do temporizador.
- Após você tocar na tela frontal ou definir suas opções ou as opções do temporizador, a data e a hora não serão exibidas.
- A tela frontal o ajudará a fotografar de forma conveniente ao:
- Fotografar a si mesmo (p. 36)
- Usar opções do temporizador (p. 42)
- Fotografar crianças (p. 33)
- A tela frontal permanecerá ativa quando você usar os botões da câmera ou tocar nos ícones.
- Ao usar a câmera em áreas ensolaradas ou com iluminação intensa, talvez você não consiga ver a tela frontal nitidamente.

Configurando o tipo da tela sensível ao toque

1 No modo Fotografia, selecione → **Tela Principal**. (No modo Reprodução, selecione .)

2 Selecione uma opção.

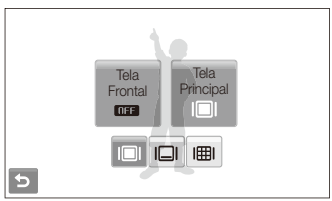

Opção	Descrição
	Completo: exibe o nome de uma opção quando você seleciona um ícone.
	Básico: exibe os ícones sem o nome das opções. Esta opção está disponível somente no modo Reprodução.
	Escondido: oculta os ícones da tela se você não executar operações por 3 segundos (toque na tela para exibir os ícones novamente).
	Linha de Guia: exibe linhas de grade. As linhas de grade são úteis para que a foto seja alinhada com um superfície, como o horizonte ou as quinas de edifícios. Esta opção está disponível somente no modo Fotografia.

Definindo a vibração ou o som dos toques

Defina se a câmera vibrará ou emitirá um som específico quando você tocar na tela.

1 No modo Fotografia ou Reprodução, selecione MENU.

2 Selecione → **Vibração e som**.

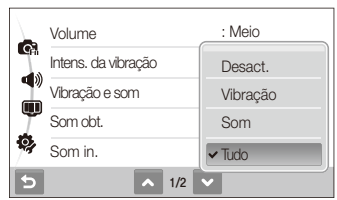

3 Selecione uma opção.

Opção	Descrição
Desact.	A câmera não vibrará nem emitirá sons.
Vibração	A câmera vibrará.
Som	A câmera emitirá um som.
Tudo	A câmera vibrará e emitirá um som ao mesmo tempo.

4 Selecione para retornar ao modo anterior.

Fotografando

Aprenda procedimentos básicos para tirar fotos de forma rápida e fácil no modo Auto.

1 Certifique-se de que a câmera esteja no modo (Auto), o modo de fotografia padrão.

- Se não estiver, selecione o ícone de modo → .

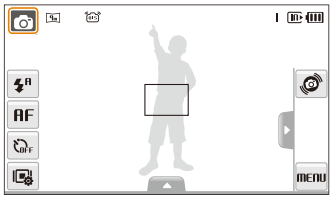

2 Alinhe o objeto no quadro.

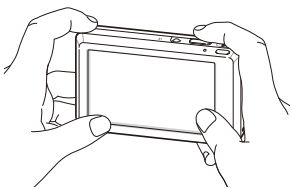

3 Pressione o botão [**Obturador**] até a metade para focalizar o objeto.

- Um quadro verde significa que o objeto foi focalizado.

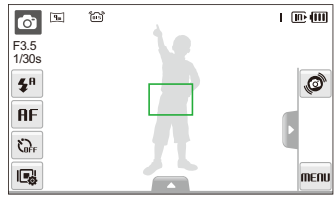

4 Pressione o botão [**Obturador**] para tirar uma foto.

Consulte a página 27 para obter dicas de como tirar fotos de qualidade.

Aplicando zoom

Você pode fotografar em close ao ajustar o zoom. A sua câmera possui zoom ótico de 4,6X e zoom digital de 5X. Quando ambos são usados, o zoom máximo de sua câmera será de até 23 vezes.

Pressione o botão [**Zoom**] para a direita para aproximar o objeto. Pressione o botão [**Zoom**] para a esquerda para afastá-lo.

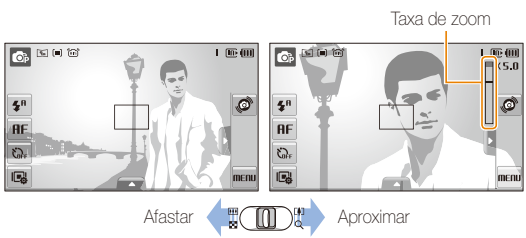

A taxa de zoom disponível para vídeos poderá variar.

Zoom digital

Se o indicador de zoom estiver na faixa digital, sua câmera está usando o zoom digital. Quando o zoom digital é usado, a qualidade da foto pode ser reduzida.

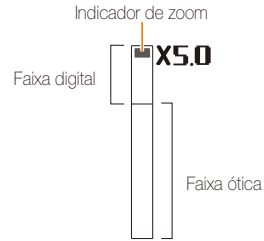

- O zoom digital não está disponível nos modos SMART, DUAL, SCENE (em algumas cenas) e e quando a **Detecção Faces** é usada.
- Salvar uma foto quando o zoom digital é usado pode demorar mais tempo.

Reduzindo a trepidação da câmera (OIS)

SCENE

Reduza a trepidação da câmera de forma ótica no modo Fotografia.

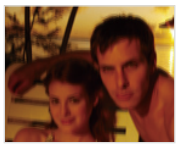

Antes da correção

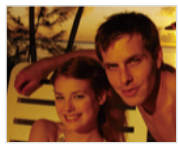

Após a correção

1 No modo Fotografia, selecione ▲ → ▶ (uma ou duas vezes) → .

2 Selecione uma opção.

Opção	Descrição
	Desact.: desativa a função OIS.
	Activ.: ativa a função OIS.

- A OIS poderá não funcionar corretamente quando:
  - Você mover a câmera para acompanhar um objeto em movimento.
  - O zoom digital for usado.
  - A câmera estiver trepidando muito.
  - A velocidade do obturador for baixa (por exemplo, quando a opção **Noite** for selecionada no modo SCENE).
  - A bateria estiver com pouca carga.
  - Você fotografar em close.
- Se você usar a função OIS com um tripé, suas imagens poderão ser borradas pela vibração do sensor de OIS. Ao usar um tripé, desative a função OIS.
- Se a câmera sofrer um impacto, a exibição poderá se tornar desfocada. Nesse caso, desligue e ligue a câmera novamente para usar a função OIS corretamente.

Dicas de obtenção de fotos mais claras

Segurando a câmera corretamente

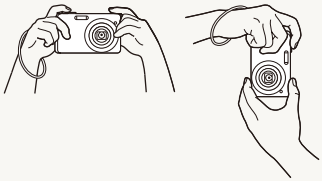

Certifique-se de que a lente não seja obstruída.

Pressionando o botão do obturador até a metade

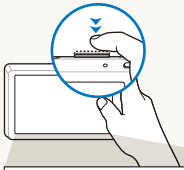

Pressione o botão [**Obturador**] até a metade e ajuste o foco. O foco e a exposição serão ajustados automaticamente.

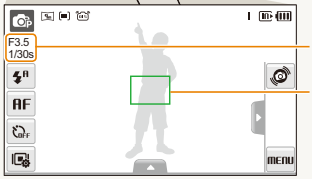

Os valores de abertura e velocidade do obturador são ajustados automaticamente.

Quadro de foco

- Se ele estiver verde, pressione o botão [**Obturador**] para tirar a foto.
- Altere o enquadramento e pressione o botão [**Obturador**] até a metade novamente se ele estiver vermelho.

Reduzindo a trepidação da câmera

- Ative a opção de Estabilização ótica de imagens para reduzir de forma ótica as trepidações da câmera. (p. 26)
- Selecione o modo para reduzir a trepidação da câmera de forma ótica e digital. (p. 35)

Quando é exibido

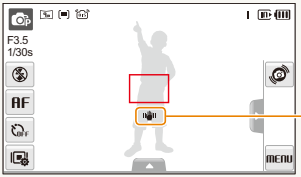

Ao tirar fotos no escuro, evite ajustar a opção de flash como **Sinc. lenta** ou **Desligado**. O obturador permanecerá aberto por mais tempo e poderá ser difícil manter a câmera firme.

- Use um tripé ou ajuste a opção de flash como **Preenchido**. (p. 44)
- Ajuste a as opções de velocidade ISO. (p. 45)

Evitando que o objeto fique fora de foco

Talvez seja difícil focalizar um objeto quando:

- Houver pouco contraste entre o objeto e o plano de fundo. (Por exemplo, quando uma pessoa está vestindo uma roupa de cor semelhante à do plano de fundo.)
- A fonte de luz por trás do objeto for muito intensa.
- O objeto for brilhante.
- O objeto contiver padrões horizontais, como persianas de janelas.
- O objeto não estiver posicionado no centro do quadro.

Use o bloqueio de foco

Pressione o botão [**Obturador**] até a metade para focalizar o objeto. Quando o objeto estiver focalizado, você poderá reposicionar o quadro para alterar a composição. Quando estiver pronto, pressione o botão [**Obturador**] para tirar sua foto.

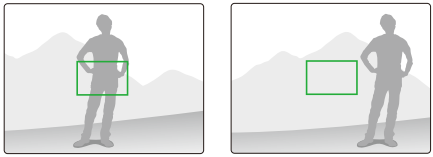

- Ao fotografar em ambientes com pouca iluminação

Ligue o flash. (p. 44)

- Quando os objetos estão se movendo rapidamente

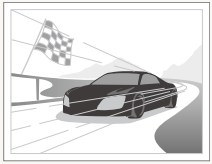

Use a função de foco contínuo ou ultravelocidade. (p. 58)

Funções estendidas

Aprenda a tirar fotos ao selecionar um modo e saiba como gravar vídeos ou mensagens de voz.

Modos de fotografia 30
Usando o modo Smart Auto 30
Usando o modo Cena 31
Usando o modo Tomada de beleza 32
Usando a guia de enquadramento 33
Usando o modo Crianças 33
Ajustando a exposição no modo Noite 34
Usando o modo Dual IS 35
Usando o modo Programa 35
Tirando um auto-retrato 36
Gravando um vídeo 36
Gravando mensagens de voz 38
Gravando uma mensagem de voz 38
Adicionando uma mensagem de voz a uma foto 38

Modos de fotografia

Fotografe ou grave vídeos ao selecionar o melhor modo de fotografia para as condições do ambiente.

Usando o modo Smart Auto

Neste modo, sua câmera escolhe automaticamente as configurações adequadas com base no tipo da cena detectada. Ele é útil quando você não está familiarizado com as configurações da câmera para os diversos tipos de cena.

1 No modo Fotografia, selecione → SMART.

2 Alinhe o objeto no quadro.

- A câmera seleciona uma cena automaticamente. Um ícone de modo apropriado será mostrado no canto superior esquerdo da tela.

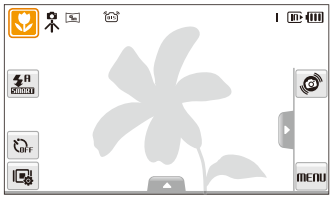

Ícone	Descrição
	Exibido durante a captura de fotos de paisagens.
	Exibido durante a captura de fotos de fundos claros.

Ícone	Descrição
	Exibido na captura de fotos de paisagens à noite. Disponível somente quando o flash está desligado.
	Exibido durante a captura de retratos à noite.
	Exibido durante a captura de fotos de paisagens com luz de fundo.
	Exibido durante a captura de retratos com luz de fundo.
	Exibido durante a captura de retratos.
	Exibido durante a captura de fotos de objetos em close.
	Exibido durante a captura de fotos de textos em close.
	Exibido durante a captura de fotos do pôr do sol.
	Exibido durante a captura de fotos do céu sem nuvens.
	Exibido durante a captura de fotos de áreas de florestas.
	Exibido durante a captura de fotos de objetos coloridos em close.
	Exibido durante a captura de retratos de pessoas em close.
	Exibido quando a câmera e o objeto permanecem estáveis por algum tempo.
	Exibido durante a captura de fotos de objetos em movimento.

3 Pressione o botão [**Obturador**] até a metade para focalizar o objeto.

4 Pressione o botão [**Obturador**] para fotografar.

- Se a câmera não reconhecer um modo de cena adequado, SMART não será alterado e as configurações padrão serão usadas.
- Mesmo que uma face seja detectada, a câmera poderá não selecionar um modo de retrato dependendo da posição ou da iluminação do objeto.
- A câmera pode não selecionar a cena correta devido às condições do ambiente, como trepidação da câmera, iluminação e distância para o objeto.
- Mesmo se você usar um tripé, o modo poderá não ser detectado dependendo do movimento do objeto.

Usando o modo Cena

Fotografe com opções predefinidas para uma cena específica.

1 No modo Fotografia, selecione → SCENE.

2 Selecione uma cena.

- Para o modo Beauty Shot, consulte "Usando o modo Tomada de beleza" na página 32.
- Para o modo Guia de enquadr., consulte "Usando a guia de enquadramento" na página 33.
- Para o modo Noite, consulte "Ajustando a exposição no modo Noite" na página 34.
- Para o modo Crianças, consulte "Usando o modo Crianças" na página 33.

3 Alinhe o objeto que será fotografado no quadro e pressione o botão [**Obturador**] até a metade para focalizá-lo.

4 Pressione o botão [**Obturador**] para fotografar.

Usando o modo Tomada de beleza

Fotografe pessoas com opções que permitem limpar as imperfeições faciais.

1 No modo Fotografia, selecione → SCENE → .

2 Para fazer com que o tom da pele do objeto se torne mais claro (somente a face), selecione ▲ → → uma opção.

- Selecione uma configuração mais alta para clarear o tom da pele.

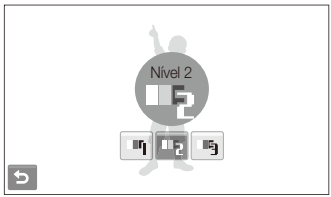

3 Para ocultar imperfeições faciais, selecione ▲ → → uma opção.

- Selecione uma configuração mais alta para ocultar um número maior de imperfeições.

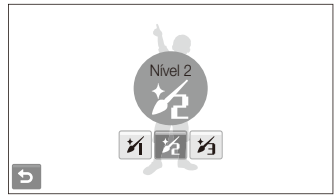

4 Alinhe o objeto que será fotografado no quadro e pressione o botão [**Obturador**] até a metade para focalizá-lo.

5 Pressione o botão [**Obturador**] para fotografar.

A distância do foco será definida como **Macro autom.**.

Usando a guia de enquadramento

Se desejar que outra pessoa tire uma foto sua, você poderá compor a cena com o recurso de guia de enquadramento. A guia de enquadramento ajudará a outra pessoa a fotografá-lo ao mostrar a parte da cena pré-composta.

1 No modo Fotografia, selecione → SCENE → .

2 Alinhe o objeto no quadro e pressione o botão [**Obturador**].

- Guias transparentes serão mostradas à esquerda e à direita do quadro.

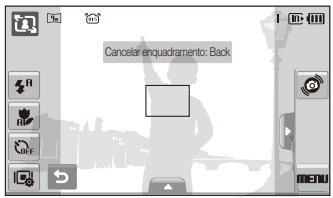

3 Peça a outra pessoa para tirar a foto.

- A pessoa deverá alinhar o objeto no quadro usando as guias e, em seguida, pressionar o botão [**Obturador**] para fotografar.

4 Para cancelar as guias, selecione .

Usando o modo Crianças

Neste modo, você pode chamar a atenção das crianças para a câmera ao mostrar uma breve animação na tela frontal.

1 No modo Fotografia, selecione → SCENE → .

- Uma animação será reproduzida.
- Se a tela frontal estiver desligada, toque nela para ligá-la.

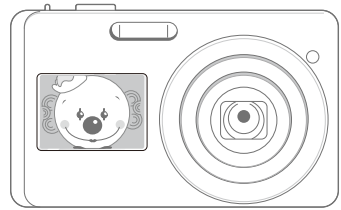

2 Alinhe o objeto que será fotografado no quadro e pressione o botão [**Obturador**] até a metade.

3 Pressione o botão [**Obturador**] para fotografar.

Você pode baixar animações do site. Visite www.samsung.com ou www.samsungcamera.com para obter mais informações.

Ajustando a exposição no modo Noite

No modo Noite, você poderá capturar breves lampejos de luz como faixas curvas ao estender a exposição. Use uma velocidade de obturador baixa para aumentar o tempo até o fechamento do obturador. Aumente o valor da abertura para impedir a sobre-exposição.

1 No modo Fotografia, selecione → SCENE → .

2 Selecione ▲ → LT → **Abertura**.

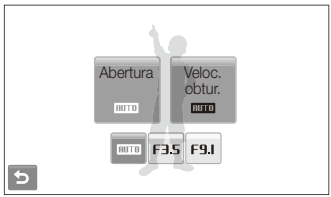

3 Selecione uma opção.

4 Selecione ▲ → LT → **Veloc. obtur.**.

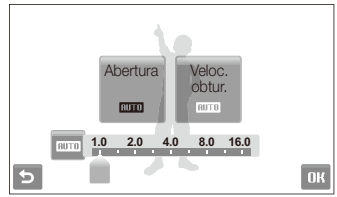

5 Selecione um valor para ajustar a velocidade do obturador e **OK**

6 Alinhe o objeto que será fotografado no quadro e pressione o botão [**Obturador**] até a metade para focalizá-lo.

7 Pressione o botão [**Obturador**] para fotografar.

Use um tripé para impedir que as fotos sejam borradas.

Usando o modo Dual IS

Reduza a trepidação da câmera e evite que as fotos fiquem borradas com as funções de Estabilização ótica e digital de imagens.

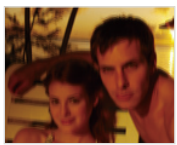

Antes da correção

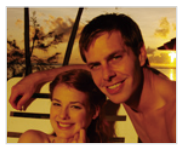

Após a correção

1 No modo Fotografia, selecione → .

2 Alinhe o objeto que será fotografado no quadro e pressione o botão [**Obturador**] até a metade para focalizá-lo.

3 Pressione o botão [**Obturador**] para fotografar.

- O zoom digital não funcionará neste modo.
- A câmera corrigirá a foto de forma ótica somente quando tirada com uma fonte de iluminação mais intensa do que uma lâmpada fluorescente.
- Se o objeto estiver se movendo rapidamente, a foto poderá ficar desfocada.
- Defina a opção de Estabilização ótica de imagens para reduzir a trepidação da câmera em modos de fotografia diferentes. (p. 26)

Usando o modo Programa

Ajuste várias opções, com exceção da velocidade e do valor da abertura do obturador, no modo Programa.

1 No modo Fotografia, selecione → .

2 Ajuste as opções. (Para obter uma lista de opções, consulte "Opções de fotografia.")

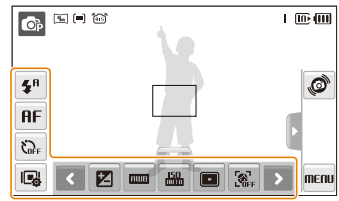

3 Alinhe o objeto que será fotografado no quadro e pressione o botão [**Obturador**] até a metade para focalizá-lo.

4 Pressione o botão [**Obturador**] para fotografar.

Tirando um auto-retrato

Tire fotos de si mesmo de forma conveniente usando a tela frontal.

1 No modo Fotografia, toque na tela frontal para ligá-la.

- A câmera detectará a sua face automaticamente e exibirá um quadro para indicá-la.
- A câmera aciona automaticamente o obturador ao detectar um sorriso.

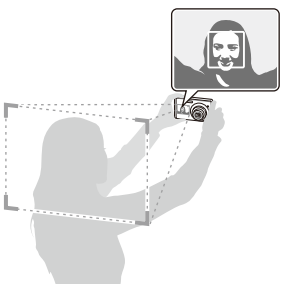

2 Pressione o botão [**Obturador**] até a metade para focalizar.

3 Pressione o botão [**Obturador**] para fotografar.

4 Pressione o botão [**Obturador**] até a metade ou selecione ↶ na tela sensível ao toque para fotografar novamente.

- Você poderá usar esta função quando a tela frontal estiver definida como OFF. (p. 22)
- Se você usar esta função, não será possível definir as opções de detecção de faces.
- O quadro de foco para detectar faces não será exibido no modo Fotografia, o qual não oferece suporte à detecção de faces.
- Você pode tocar na tela frontal para ligá-la ou desligá-la.

Gravando um vídeo

É possível gravar vídeos com até 20 minutos de duração em alta definição. O vídeo gravado é salvo como um arquivo H.264 (MPEG4.AVC).

- O H.264 (MPEG-4 part10/AVC) é um formato de vídeo de alta compactação estabelecido pelas organizações internacionais de padronização ISO/IEC e ITU-T.
- Quando a Estabilização ótica de imagens (OIS) está ativada, seu vídeo pode ser gravado com o som da operação da OIS.

1 No modo Fotografia, selecione 📷 → 🎥.

2 Selecione ▲ → 30 → uma taxa de quadros (o número de quadros por segundo).

- À medida que o número de quadros aumenta, a ação se torna mais natural, mas o tamanho do arquivo também aumenta.

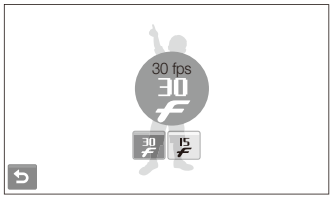

60 estará disponível somente quando a resolução de vídeo for 320 x 240.

3 Selecione ▲ → ❯ → 🎤 → uma opção de som.

Opção	Descrição
🔇	**Desat.** : grava vídeos sem som.
🎤	**Ativ.**: grava vídeos com som. (Enquanto você estiver aplicando zoom, a gravação de vídeo será interrompida.)

4 Ajuste as outras opções conforme o desejado. (Para obter as opções, consulte "Opções de fotografia.")

5 Pressione o botão [**Obturador**] para iniciar a gravação.

6 Pressione o botão [**Obturador**] novamente para parar a gravação.

Para pausar a gravação

A câmera permite pausar temporariamente a gravação de um vídeo. Com esta função, você pode gravar suas cenas favoritas como um único vídeo.

Selecione ❚❚ para pausar a gravação. Selecione ● para continuar.

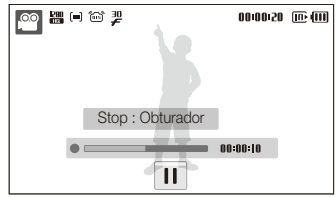

Gravando mensagens de voz

Aprenda a gravar mensagens de voz que podem ser reproduzidas a qualquer hora. Você pode adicionar uma mensagem de voz a uma foto como um pequeno lembrete das condições em que ela foi tirada.

A melhor qualidade de som é obtida quando a gravação é feita a 40 cm de distância da câmera.

Gravando uma mensagem de voz

1 No modo Fotografia, selecione ▲ → ❯ → → .

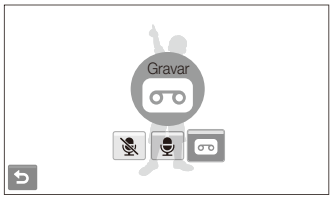

2 Pressione o botão [**Obturador**] para gravar.
- Selecione ❙❙ para pausar e ● para continuar.
- O tempo de gravação disponível será exibido na parte superior da tela.
- É possível gravar mensagens de voz com até 10 horas de duração.

3 Pressione o botão [**Obturador**] para parar a gravação.

4 Selecione ⮌ para mudar para o modo Fotografia.

Adicionando uma mensagem de voz a uma foto

1 No modo Fotografia, selecione ▲ → ❯ → → .

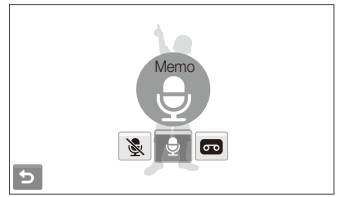

2 Alinhe o objeto no quadro e fotografe.
- Você começará a gravar uma mensagem de voz imediatamente após fotografar.

3 Grave uma breve mensagem de voz (máximo de 10 segundos).
- Pressione o botão [**Obturador**] novamente para parar a gravação da mensagem.

Opções de fotografia

Aprenda sobre as opções que podem ser configuradas no modo Fotografia.

Selecionando uma resolução e a qualidade 40
Selecionando uma resolução 40
Selecionando a qualidade da imagem 41
Usando o temporizador 42
Fotografando no escuro 44
Evitando olhos vermelhos 44
Usando o flash 44
Ajustando a velocidade ISO 45
Alterando o foco da câmera 46
Usando macros 46
Usando o foco automático 46
Usando o foco de toque 47
Usando fotografia de um toque 48
Ajustando a área de foco 48
Usando a detecção de faces 49
Detectando faces 49
Fotografando um sorriso 50
Detectando piscar de olhos 50
Usando o reconhecimento de faces 51
Registrando faces como favoritas (Minha estrela) 52
Ajustando o brilho e as cores 53
Ajuste a exposição manualmente (EV) 53
Compensando a iluminação de fundo (ACB) ... 54
Alterando a opção de medição 55
Selecionando uma fonte de iluminação (Equilíbrio de branco) 56
Usando modos de fotos em seqüência ... 58
Aprimorando as fotos 59
Aplicando estilos de fotos 59
Definindo seu próprio tom de RGB 59
Ajustando suas fotos 60

Selecionando uma resolução e a qualidade

Aprenda como alterar a resolução da imagem e as configurações de qualidade.

Selecionando uma resolução

À medida que você aumenta a resolução, as fotos ou vídeos passam a ser formados por mais pixels. Com isso, eles podem ser impressos em papéis ou exibidos em telas maiores. Quando uma resolução mais alta é usada, o tamanho do arquivo também aumenta.

Ao fotografar:

1 No modo Fotografia, selecione ▲ → ▶ → 9M. (Em alguns modos, selecione ▲ → 9M.)

2 Selecione uma opção.

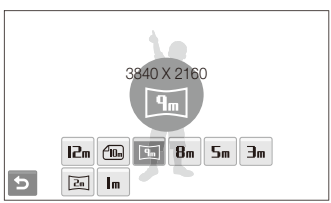

Opção	Descrição
12M	**4000 X 3000**: imprime em papéis A1.
10M	**3984 X 2656**: imprime em papéis A2 no aspecto panorâmico (3:2).
9M	**3840 X 2160**: imprime em papéis A2 no aspecto panorâmico (16:9) ou reproduz em uma HDTV.
8M	**3264 X 2448**: imprime em papéis A3.
5M	**2560 X 1920**: imprime em papéis A4.
3M	**2048 X 1536**: imprime em papéis A5.
2M	**1920 X 1080**: imprime em papéis A5 no aspecto panorâmico (16:9) ou reproduz em uma HDTV.
1M	**1024 X 768**: anexa a um email.

Ao gravar um um vídeo:

1 No modo , selecione ▲ → .

2 Selecione uma opção.

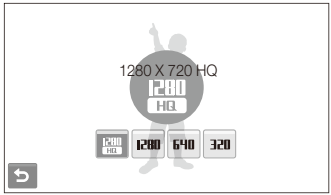

Opção	Descrição
1280 HQ	**1280 X 720 HQ**: reproduz arquivos de alta qualidade em HDTVs.
1280	**1280 X 720**: reproduz em uma HDTV.
640	**640 X 480**: reproduz em uma TV convencional.
320	**320 X 240**: publica em páginas da Web.

Selecionando a qualidade da imagem

SCENE

As fotografias tiradas são compactadas e salvas no formato JPEG. Imagens de maior qualidade resultam em tamanhos maiores.

1 No modo Fotografia, selecione ▲ → ❯ → .
(Em alguns modos, selecione ▲ → .)

2 Selecione uma opção.

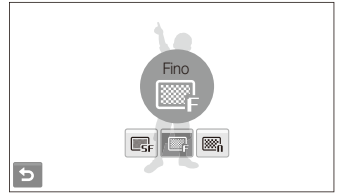

Opção	Descrição
SF	**Super fino**
F	**Fino**
N	**Normal**

Usando o temporizador

Aprenda como definir o temporizador para retardar a captura da imagem.

1 No modo Fotografia, selecione .

2 Selecione uma opção.

Opção	Descrição
	Desligado: o temporizador não está ativado.
	10 seg: fotografa após 10 segundos.
	2 seg: fotografa após 2 segundos.
	Duplo: fotografa após 10 segundos e 2 segundos mais tarde.
	Tempor. de movimento: detecta seu movimento e, em seguida, tira uma foto. (p. 43)

Dependendo do modo de fotografia, as opções podem ser diferentes.

3 Pressione o botão [**Obturador**] para iniciar o temporizador.

- A luz de auxílio do AF/temporizador pisca. A câmera tirará automaticamente uma foto após o tempo especificado.
- A tela frontal começará a contagem regressiva alguns segundos antes de fotografar. Toque na tela frontal para ligá-la ou desligá-la.

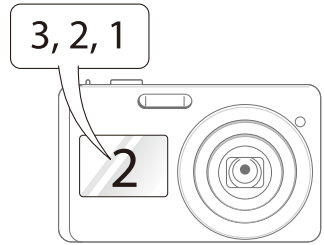

4 Pressione o botão [**Obturador**] até a metade ou selecione na tela sensível ao toque para fotografar novamente.

- Selecione o ícone do temporizador ou pressione o botão [**Obturador**] para cancelá-lo.
- Dependendo da opção de detecção de face selecionada, o temporizador ou algumas de suas opções não estarão disponíveis.

Usando o temporizador de movimento

1 No modo Fotografia, selecione → .

2 Pressione o botão [**Obturador**].

3 Afaste-se até 3 m da câmera em até 6 segundos após pressionar o botão [**Obturador**].

4 Faça um movimento, como agitar os braços, para ativar o temporizador.

- A luz de auxílio do AF/temporizador começará a piscar rapidamente quando a câmera detectá-lo.

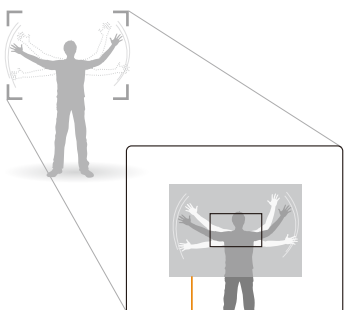

O alcance de detecção do temporizador de movimento

5 Pose para a foto enquanto a luz de auxílio do AF/temporizador pisca.

- A luz de auxílio do AF/temporizador irá parar de piscar imediatamente antes da câmera tirar uma foto automaticamente.

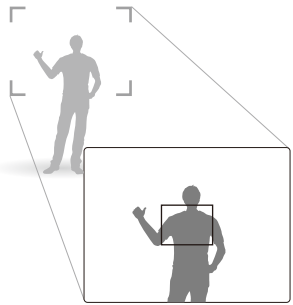

O temporizador de movimento pode não funcionar quando:

- Você está a mais de 3 m de distância da câmera.
- Seus movimentos são muito sutis.
- Há muita luz ou iluminação de fundo.

Fotografando no escuro

Aprenda como fotografar à noite ou em condições de pouca iluminação.

Evitando olhos vermelhos

Se você usar o flash para fotografar uma pessoa no escuro, um brilho vermelho poderá surgir ao redor de seus olhos. Para evitar isso, selecione **Olhos verm.** ou **Ajuste olh.ver**.

Usando o flash

Use o flash ao fotografar no escuro ou se precisar de mais luz em suas fotos.

1 No modo Fotografia, selecione .

2 Selecione uma opção.

Opção	Descrição
	Desligado: • O flash não dispara. • Um aviso de trepidação da câmera ( ) será exibido se a iluminação for insuficiente.
	Automático: a câmera selecionará a configuração de flash para a cena detectada no modo .
	Automático: o flash dispara quando o objeto ou o plano de fundo são escuros.
	Olhos verm.*: • O flash dispara quando o objeto ou o plano de fundo são escuros. • A câmera reduz a incidência de olhos vermelhos.

Opção	Descrição
	Preenchido: • O flash dispara sempre. • A intensidade da luz é ajustada automaticamente.
	Sinc.lenta: • O flash dispara e o obturador permanece aberto por mais tempo. • Selecione se desejar capturar a luz ambiente para revelar mais detalhes no plano de fundo. • Use um tripé para evitar que as fotos fiquem desfocadas.
	Ajuste olh.ver*: • O flash dispara quando o objeto ou o plano de fundo são escuros. • A câmera corrige os olhos vermelhos por meio de uma análise por software avançada.

Dependendo do modo de fotografia, as opções podem ser diferentes.
* Há um pequeno intervalo entre os dois disparos do flash. Não se mova até que o flash dispare pela segunda vez.

- As opções de flash não estão disponíveis quando a opção de fotos em seqüência é definida ou **Detecção Piscar de Olhos** é selecionada.
- Certifique-se de que os objetos que serão fotografados estejam dentro da distância recomendada do flash. (p. 102)
- Se houver reflexão luminosa ou muita poeira no ar, pequenos pontos poderão surgir em sua foto.

Ajustando a velocidade ISO

A velocidade ISO é a medida da sensibilidade de um filme à luz conforme definida pela ISO (International Organisation for Standardisation). Quanto maior a velocidade ISO selecionada, maior será a sensibilidade à luz da sua câmera. Ao usar uma velocidade ISO mais alta, você poderá obter fotos melhores sem usar o flash.

1 No modo Fotografia, selecione ▲ → ISO AUTO.

2 Selecione uma opção.
- Selecione ISO AUTO para usar uma velocidade ISO apropriada baseada no brilho do objeto e nas condições de iluminação.

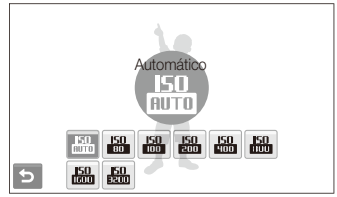

Quanto maior a velocidade ISO selecionada, maior será a quantidade de ruído da imagem obtida.

Alterando o foco da câmera

Aprenda como ajustar o foco da câmera de acordo com seus objetos.

Usando macros

Use macros para fotografar objetos em close como flores ou insetos. Consulte as opções de macro em "Usando o foco automático."

- Tente segurar a câmera muito firme para evitar que as fotos fiquem desfocadas.
- Desligue o flash se a distância até o objeto for inferior a 40 cm.

Usando o foco automático

Para tirar fotos nítidas, selecione o foco apropriado de acordo com a sua distância do objeto.

1 No modo Fotografia, selecione **AF**.

2 Selecione uma opção.

Opção	Descrição
AF	**Normal** : focaliza objetos em distâncias superiores a 80 cm.
	Macro autom.: focaliza objetos localizados a mais de 5 cm (50 cm quando o zoom é usado).
	Macro: focaliza objetos localizados de 5 a 80 cm (50 a 80 cm quando o zoom é usado).
	Super Macro: focaliza objetos localizados de 3 a 8 cm (não disponível quando o zoom é usado).

Dependendo do modo de fotografia, as opções podem ser diferentes.

Usando o foco de toque

Smart Touch AF permite que você acompanhe e ajuste o foco de um objeto automaticamente, mesmo quando está em movimento.

1 No modo Fotografia, selecione ▲ → → .

2 Toque no objeto que deseja acompanhar na área sensível ao toque (indicada por um quadro).

- Um quadro de foco será exibido no objeto e o seguirá conforme você mover a câmera.

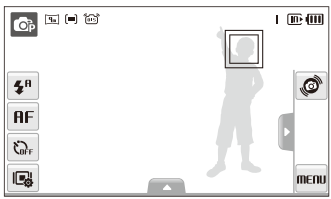

- O quadro branco indica que a sua câmera está acompanhando o objeto.
- O quadro verde indica que o seu objeto está em foco quando você pressiona o botão [**Obturador**] até a metade.

- Se você não tocar na área na tela, o quadro de foco será exibido no centro da tela.
- O acompanhamento de um objeto poderá falhar quando:
  - O objeto for muito pequeno ou se mover.
  - O objeto possuir uma iluminação de fundo ou você estiver fotografando em um local escuro.
  - As cores ou os padrões do objeto e do fundo forem iguais.
  - A câmera trepidar excessivamente.

  Nesses casos, o quadro de foco será exibido como um quadro de linha única branco.
- Se a câmera não conseguir acompanhar o objeto, você deverá selecionar o objeto para acompanhamento novamente.
- Se a câmera não conseguir corrigir o foco, o quadro de foco será alterado para um quadro de linha única vermelho.
- Se você usar esta função, não será possível definir a detecção de face e as opções de estilo de foto.

Usando fotografia de um toque

Você pode focalizar o objeto e fotografá-lo com o toque do seu dedo.

1 No modo Fotografia, selecione ▲ → ▣ → ☝.

2 Toque em um objeto para focalizá-lo.

3 Toque e segure o objeto para fotografá-lo.
- Toque e segure até que o indicador de nível seja preenchido.

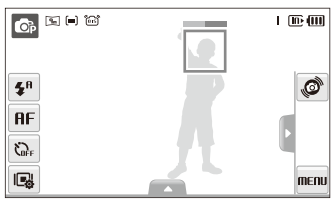

Ao usar detecção de faces, você deverá tocar e segurar a imagem da face detectada. Se você tocar e segurar qualquer outra área, o quadro para detecção de faces será alterado para um quadro normal.

Ajustando a área de foco

Você pode obter fotos mais claras ao selecionar uma área de foco apropriada de acordo com a posição do seu objeto na cena.

1 No modo Fotografia, selecione ▲ → ▣.

2 Selecione uma opção.

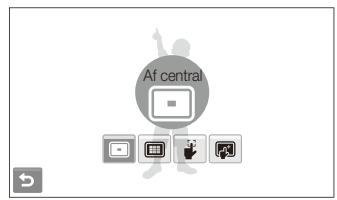

Opção	Descrição
▣	**Af central**: focaliza no centro (adequado quando os objetos estão localizados no centro).
▦	**Multi af**: focaliza uma ou mais de nove áreas possíveis.
☝	**Fotografía com um toque**: focaliza o objeto tocando na imagem na tela. Toque e segure o objeto para fotografá-lo.
▣	**Smart Touch AF**: focaliza e acompanha o objeto que você toca na tela. (p. 47)

Dependendo do modo de fotografia, as opções podem ser diferentes.

Usando a detecção de faces

Quando as opções de detecção de faces são usadas, sua câmera pode detectar automaticamente rostos humanos. Sempre que você focaliza um rosto humano, a câmera ajusta a exposição automaticamente. Fotografe de forma rápida e fácil ao usar a **Detecção Piscar de Olhos** para detectar olhos fechados ou a **Detecção de Sorriso** para capturar um rosto sorridente. Você também pode usar o **Reconhecimento face** para registrar faces e priorizá-las para o foco.

- Em alguns modos de cena, a detecção de faces não está disponível.
- A detecção de faces poderá não ser eficiente nas seguintes situações:
  - o objeto está muito longe da câmera (o quadro de foco se tornará laranja nos modos **Detecção de Sorriso** e **Detecção Piscar de Olhos**).
  - o ambiente está muito claro ou muito escuro.
  - o objeto não está olhando para a câmera.
  - o objeto está usando óculos escuros ou uma máscara.
  - o objeto está imerso em uma luz de fundo ou a condição de iluminação está instável
  - a expressão facial do objeto é alterada bruscament.e
- A detecção de faces não está disponível quando um estilo de foto é usado.
- Quando a opção de detecção de faces é usada, o zoom digital não funciona.
- Dependendo da opção de detecção de face selecionada, o temporizador ou algumas de suas opções não estarão disponíveis.
- Dependendo da opção de detecção de faces selecionada, algumas opções de fotos em sequência não estarão disponíveis.
- Sempre que você tirar fotos de faces detectadas, elas serão registradas na lista de faces.
- Você pode exibir as faces registradas em ordem de prioridade no modo Reprodução. (p. 65) Mesmo que as faces tenham sido registradas com êxito, elas poderão não ser classificadas no modo Reprodução.
- A face detectada no modo Fotografia poderá não ser exibida na lista de faces ou no Smart Album.

Detectando faces

Sua câmera detecta automaticamente faces humanas (até dez).

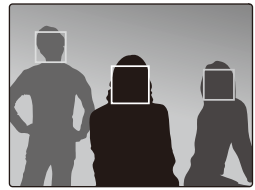

No modo Fotografia, selecione ▲ → OFF → . A face mais próxima será exibida em um quadro de foco branco e as demais em quadros de foco cinzas.

- Quanto mais perto você estiver do objeto, mais rapidamente a câmera detectará as faces.
- Se você desejar focalizar faces em quadros de foco cinzas, toque nelas para focalizar.
- Quando a opção de fotos em sequência é usada, as faces detectadas podem não ser registradas.

Fotografando um sorriso

A câmera aciona automaticamente o obturador ao detectar um sorriso.

No modo Fotografia, selecione ▲ → OFF → ☺. Se a pessoa sorrir de forma mais enfática, a câmera poderá detectar o sorriso com mais facilidade.

Detectando piscar de olhos

Se a câmera detectar olhos fechados, ela tirará automaticamente duas fotos em sequência.

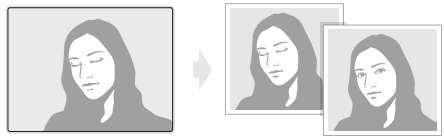

No modo Fotografia, selecione ▲ → OFF → .

- Mantenha sua câmera firme enquanto a mensagem "**A Capturar...**" é exibida na tela.
- Quando a detecção de piscar de olhos falha, a mensagem "**Picture taken with eyes closed.**" é exibida. Tire outra foto.

Usando o reconhecimento de faces

A câmera registrará automaticamente as faces que você fotografa com frequência. Esse recurso priorizará automaticamente o foco nessas faces e nas faces favoritas. Este recurso estará disponível somente ao usar um cartão de memória.

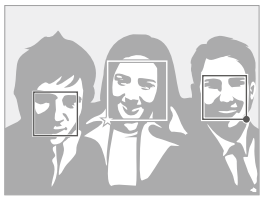

No modo Fotografia, selecione ▲ → → . A face mais próxima será exibida em um quadro de foco branco e as demais em quadros de foco cinzas.

- : indica as faces favoritas (para registrar faces favoritas, consulte a página 52).
- : indica as faces que a câmera registra automaticamente.

- A câmera poderá reconhecer e registrar faces incorretamente dependendo das condições de iluminação, alterações bruscas em poses ou faces de indivíduos e uso de óculos.
- A câmera pode registrar automaticamente até 14 faces. Se a câmera reconhecer uma nova face quando houver 14 faces registradas, ela substituirá a face com a prioridade mais baixa pela nova.
- A câmera pode detectar até 10 faces e registrar 5 faces em uma cena.

Registrando faces como favoritas (Minha estrela)

Você pode registrar suas faces favoritas para priorizar o foco e a exposição nessas faces. Este recurso está disponível somente quando um cartão de memória é usado.

1 No modo Fotografia, selecione ▲ → → .

2 Alinhe seu objeto e pressione [**Obturador**] para registrar a face.

- Você pode registrar até cinco fotos para uma face. Para obter uma melhor reconhecimento de faces, fotografe a esquerda, a direita e a frente da face do indivíduo.

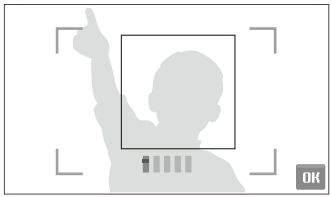

3 Selecione **OK** para registrar a face como uma de suas favoritas.

4 Selecione ⮌ quando a lista de faces for exibida.

- As suas faces favoritas serão indicadas com um ★ na lista de faces.

- Você pode registrar até seis faces favoritas.
- A opção de flash será definida como **Desligado**.
- Se você registrar a mesma face duas vezes, uma das faces poderá ser excluída da lista de faces.

Exibindo suas faces favoritas

No modo Fotografia, selecione ▲ → → .

- Selecione para alterar a classificação das suas faces favoritas.

Consulte a página 64 para obter mais informações sobre a lista de faces.

Ajustando o brilho e as cores

Aprenda como ajustar o brilho e a cor para obter uma melhor qualidade de imagem.

Ajuste a exposição manualmente (EV)

Dependendo da intensidade da iluminação do ambiente, é possível que as fotos fiquem muito claras ou escuras. Nesses casos, você poderá ajustar a exposição para obter fotos melhores.

Mais escuro (-)

Neutro (0)

Mais claro (+)

1 No modo Fotografia, selecione ▲ → ⊠.

2 Selecione um valor para ajustar a exposição.

- +: mais claro, -: mais escuro

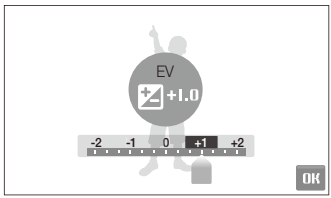

3 Selecione **OK**.

- O valor da exposição ajustado será mostrado como a seguir.

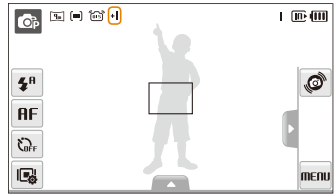

- Após você ajustar a exposição, a configuração permanecerá a mesma. Talvez seja necessário alterar o valor da exposição posteriormente para evitar sobre-exposição ou subexposição.
- Se você não conseguir definir uma exposição apropriada, selecione **AEB** (Enquadramento de exposição automática). A câmera fotografa com exposições diferentes: normal, subexposição e sobre-exposição. (p. 58)

Compensando a iluminação de fundo (ACB)

Quando a fonte de iluminação estiver atrás do objeto ou se houver um contraste elevado entre o objeto e o plano de fundo, é provável que o objeto fotografado pareça escuro na foto. Nesse caso, ative a opção de ACB (Balanço de contraste automático).

Sem ACB

Com ACB

1 No modo Fotografia, selecione ▲ → ▶ → .

2 Selecione uma opção.

Opção	Descrição
	Desat.: o ACB está desativado.
	Ativ.: o ACB está ativado.

- O recurso de ACB está sempre ativado no modo .
- Este recurso não estará disponível quando a opção **Contínuo**, **Ultr vel** ou **AEB** for usada.

Alterando a opção de medição

O modo de medição refere-se à forma como a câmera mede a quantidade de luz. O brilho e a iluminação de suas fotos irão variar em função do modo de medição selecionado.

1 No modo Fotografia, selecione ▲ → ❯ → [▪]. (No modo 🎥, selecione ▲ → [▪].)

2 Selecione uma opção.

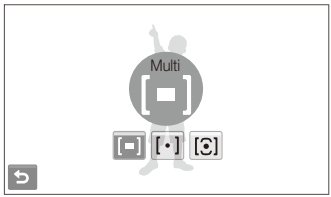

Opção	Descrição
[▪]	**Multi**: • Sua câmera divide a cena em várias áreas e, em seguida, mede a intensidade de luz em cada área. • Adequada para fotos gerais.
[•]	**Pontual**: • Sua câmera mede somente a intensidade de luz no centro do quadro. • Se um objeto não estiver no centro da cena, a sua foto poderá ser exposta de forma inadequada. • Adequada para objetos com iluminação de fundo.
[⊙]	**Centralizada**: • Sua câmera calcula a média da leitura das medições do quadro inteiro com ênfase no centro. • Adequada para fotos com objetos no centro do quadro.

Selecionando uma fonte de iluminação (Equilíbrio de branco)

A cor das suas fotos depende do tipo e da qualidade da fonte de iluminação. Se você desejar que as cores da sua foto sejam realistas, selecione uma condição de iluminação adequada para calibrar o equilíbrio de branco, como Eb auto, Luz dia, Nublado ou Tungstênio.

AWB Eb auto

Luz dia

Nublado

Tungstênio

1 No modo Fotografia, selecione ▲ → AWB.

2 Selecione uma opção.

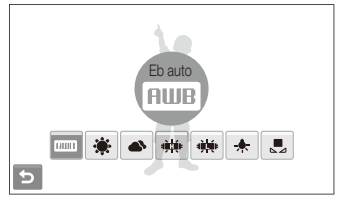

Ícone	Descrição
AWB	**Eb auto**: use configurações automáticas dependendo das condições de iluminação.
	Luz dia: selecione ao fotografar ao ar livre em dias ensolarados.
	Nublado: selecione ao fotografar ao ar livre em dias nublados ou na sombra.
	Fluorescente h: selecione ao fotografar em ambientes fluorescentes diurnos ou com iluminação fluorescente de três vias.
	Fluorescente l: selecione ao fotografar com luz fluorescente branca.
	Tungstênio: selecione ao fotografar em ambientes internos com lâmpadas incandescentes ou halógenas.
	Conf. padrão: use suas configurações predefinidas. (p. 57)

Definindo seu próprio equilíbrio de branco

Você pode personalizar o equilíbrio de branco fotografando uma superfície branca, como um pedaço de papel. Isso o ajudará a corresponder as cores na sua foto com a cena real de acordo com a condição de iluminação.

1 No modo Fotografia, selecione ▲ → AWB → .

2 Direcione a lente para uma folha de papel branco.

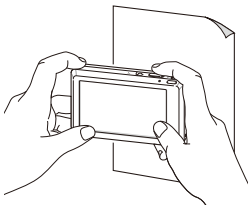

3 Pressione o botão [**Obturador**]

Usando modos de fotos em seqüência SCENE

Pode ser difícil fotografar objetos que se movem rapidamente ou capturar as expressões faciais naturais e os gestos dos seus objetos nas fotos. Nesses casos, selecione um dos modos de fotos em sequência.

1 No modo Fotografia, selecione ▲ → ❯ → ▣.

2 Selecione uma opção.

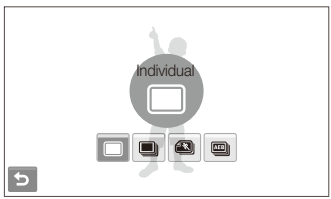

Opção	Descrição
▣	**Individual**: fotografa uma única vez.
▣	**Contínuo**: • Enquanto o botão [**Obturador**] é pressionado, a câmera fotografa continuamente. • O número máximo de fotos depende da capacidade do cartão de memória.
▣	**Ultr vel**: enquanto você pressiona o botão [**Obturador**], a câmera fotografa em VGA (6 fotos por segundo; máximo de 30 fotos).
▣	**AEB**: • A câmera fotografa três vezes com exposições diferentes: normal, subexposição e sobre-exposição. • Use um tripé para evitar que as fotos sejam desfocadas.

Dependendo do modo de fotografia, as opções podem ser diferentes.

- O flash, o temporizador e o ACB poderão ser usados somente se você selecionar **Individual**.
- Ao selecionar **Ultr vel**, a resolução será definida como VGA e a velocidade ISO será definida como **Automático**.
- Dependendo da opção de detecção de faces selecionada, algumas opções de fotos em sequência não estarão disponíveis.

Aprimorando as fotos

Aprenda como aprimorar suas fotos ao aplicar estilos ou cores de fotos ou fazer alguns ajustes.

Aplicando estilos de fotos

Aplique estilos diferentes às suas fotos, como Leve, Vívido ou Floresta.

Leve

Vívido

Floresta

1 No modo Fotografia, selecione ▲ → ▶ (uma ou duas vezes) → NOR.

2 Selecione uma opção.

- Selecione RGB para definir seu próprio tom de RGB.

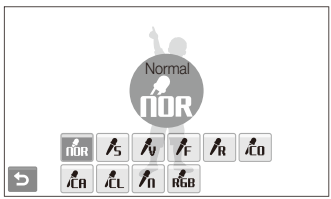

Dependendo do estilo de foto selecionado, talvez você não possa definir a detecção de faces e as opções de ajuste da imagem.

Definindo seu próprio tom de RGB

1 No modo Fotografia, selecione ▲ → ▶ (uma ou duas vezes) → NOR → RGB.

2 Selecione uma cor (R: vermelho, G: verde, B: azul).

3 Ajuste a quantidade da cor selecionada.

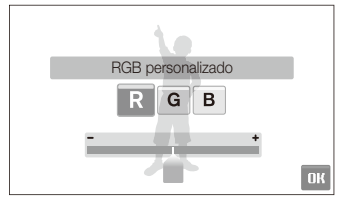

4 Selecione **OK**.

Ajustando suas fotos

Ajuste a nitidez, a saturação e o contraste das fotos.

1 No modo Fotografia, selecione ▲ → ❯ (duas vezes) → .

2 Selecione uma opção de ajuste
- : Nitidez
- : Contraste
- : Saturação

3 Selecione um valor para ajustar o item selecionado.

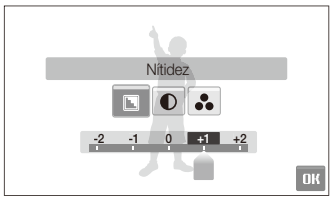

Opção de nitidez	Descrição
-	Suaviza as bordas das suas fotos (adequada à edição de fotos no computador).
+	Torna as bordas mais nítidas para aprimorar a clareza das fotos. Essa opção também poderá aumentar o ruído das fotos.

Opção de contraste	Descrição
-	Diminui a cor e o brilho.
+	Aumenta a cor e o brilho.

Opção de saturação	Descrição
-	Diminui a saturação.
+	Aumenta a saturação.

Selecione **0** se não desejar aplicar efeito algum (adequado para impressão).

Reprodução/Edição

Aprenda a reproduzir fotos, vídeos e mensagens de voz e editar fotos ou vídeos. Aprenda também a conectar sua câmera a impressoras fotográficas, TVs e HDTVs.

Reproduzindo 62
Iniciando o modo Reprodução 62
Exibindo fotos 68
Reproduzindo um vídeo 70
Reproduzindo uma mensagem de voz 71
Editando uma foto 73
Girando uma foto 73
Redimensionando fotos 73
Editando cores 74
Definindo seu próprio tom de RGB 74
Aplicando um efeito especial 75
Corrigindo problemas de exposição 75
Editando fotos de retratos 76
Criando um pedido de impressão (DPOF) 77
Exibindo arquivos em uma TV ou HDTV ... 78
Transferindo arquivos para um computador (Windows) 80
Transferindo arquivos usando o Intelli-studio ... 81
Transferindo arquivos ao conectar a câmera como um disco removível 83
Desconectando a câmera (para Windows XP) 84
Transferindo arquivos para um computador (para Mac) 85
Imprimindo fotos com uma impressora fotográfica (PictBridge) 86

Reproduzindo

Aprenda ações para reproduzir fotos, vídeos ou mensagens de voz e descubra também como gerenciar arquivos.

Iniciando o modo Reprodução

Exiba fotos ou reproduza vídeos e mensagens de voz armazenados em sua câmera.

1 Pressione [▶].

- O arquivo capturado ou gravado mais recentemente será exibido.
- Se a câmera estiver desligada, ela ligará automaticamente.

2 Desenhe uma barra horizontal para a esquerda ou para a direita para percorrer os arquivos.

- Selecione ❮ para exibir o arquivo anterior. Mantenha pressionado para exibir os arquivos rapidamente.
- Selecione ❯ para exibir o próximo arquivo. Mantenha pressionado para exibir os arquivos rapidamente.

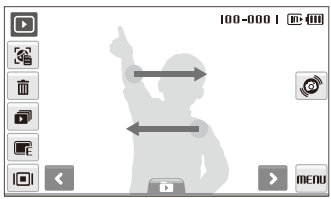

- Você também pode exibir arquivos ao inclinar sua câmera para a esquerda ou para a direita. (O reconhecimento de movimento poderá não funcionar corretamente se você mantiver a câmera paralela ao chão.)

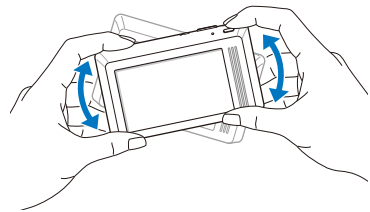

- Para desativar essa função, selecione MENU → ❯ → **Visualização de Gestos** → **Desligado** no modo Reprodução.

- Se desejar exibir os arquivos armazenados na memória interna, remova seu cartão de memória.
- A câmera não reproduzirá corretamente arquivos que sejam muito grandes ou que tenham sido obtidos com câmeras de outros fabricantes.

Selecionando um menu usando o reconhecimento de movimento

A sua câmera possui um sensor de movimento interno que permite selecionar rapidamente um menu através da inclinação da câmera.

No modo Fotografia, incline a câmera enquanto toca e segura .

Defina o arquivo atual como sua foto favorita*
(♥ será exibido na parte superior do arquivo.)

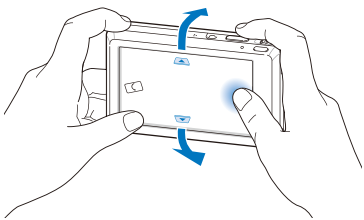

Bloqueie ou desbloqueie a foto atual
(será exibido na parte superior do arquivo.)

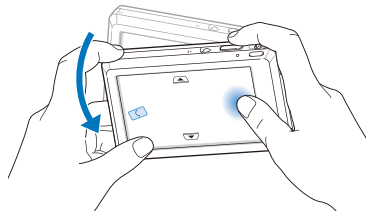

Inicia uma exibição de slides (p. 69)

O reconhecimento de movimento poderá não funcionar corretamente se você mantiver a câmera paralela ao chão, como mostrado abaixo.

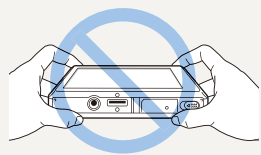

* Não é possível definir arquivos como favoritos para:

- Vídeos ou mensagens de voz
- Fotos com erros ou bloqueadas
- Fotos tiradas com câmeras de outros fabricantes
- Fotos tiradas com a opção de captura de movimento
- Fotos que sejam muito grandes para a memória disponível

Tela no modo Reprodução

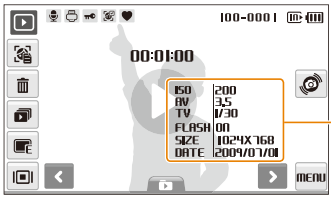

Ícone	Descrição
	A foto inclui uma mensagem de voz
	Arquivo de vídeo
	Um pedido de impressão foi feito (DPOF)
	Arquivo protegido
	A foto inclui uma face registrada. Disponível somente quando um cartão de memória é usado.
	Arquivo favorito
100-0001	Nome da pasta – Nome do arquivo
	Abre a lista de faces (p. 64). Disponível somente quando um cartão de memória é usado.
	Exclui arquivos (p. 67)
	Reproduz uma exibição de slides (p. 69)
	Edita fotos (p. 73)
	Seleciona um tipo de exibição (p. 23)

Ícone	Descrição
	Selecione um menu usando o reconhecimento de movimento (p. 63)
MENU	Menus de configuração e reprodução
00:01:00	Tempo de reprodução de vídeos ou mensagens de voz
	Reproduz vídeos ou mensagens de voz (Vídeo p. 70/Mensagem de voz p. 71)

Classificando suas faces favoritas

Você pode alterar a classificação das suas faces favoritas ou excluí-las. Este recurso está disponível somente quando um cartão de memória é usado.

1 No modo Reprodução, selecione .

- Selecione para cancelar suas faces favoritas.
- Selecione ★ para exibir suas faces favoritas ou exibir todas as faces.

2 Selecione ★ → uma face.

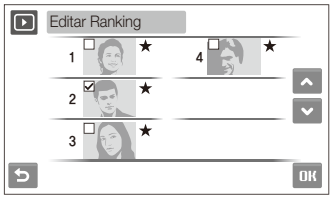

3 Selecione ▲ ou ▼ para alterar a classificação da face e selecione **OK**.

Exibindo arquivos por categoria no Smart Album

Exiba e gerencie arquivos por categorias, como data, tipo de arquivo ou semana.

1 No modo Reprodução, selecione ▶ → **DATE** → uma categoria.

- Você também pode acessar o Smart Album ao empurrar [**Zoom**] para a esquerda.

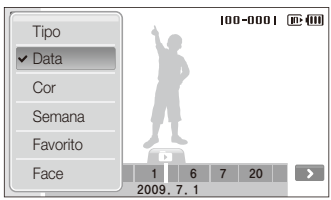

Opção	Descrição
Tipo	Exibe arquivos pelo tipo de arquivo.
Data	Exibe arquivos pela data em que eles foram salvos.
Cor	Exibe arquivos pela cor dominante da imagem.
Semana	Exibe arquivos pelo dia da semana em que eles foram salvos.
Favorito	Exibe seus arquivos favoritos.
Face	Exiba arquivos por faces reconhecidas e faces favoritas. (Até 20 pessoas)

Talvez leve algum tempo até que a câmera abra o Smart Album ou altere a categoria e reconheça os arquivos.

2 Selecione uma data, um tipo de arquivo, um dia da semana, uma cor ou uma face.

- Você também pode tocar e segurar ◀ ou ▶ para percorrer datas, tipos de arquivos, dias da semana, cores ou faces.

3 Selecione ◀ ou ▶ para percorrer os arquivos.

4 Selecione ▶ para retornar à exibição normal.

Uma vez que você tenha selecionado uma categoria e um menu que exiba miniaturas (como exclusão de vários arquivos ou proteção de arquivos selecionados), a câmera mostrará todos os arquivos classificados por categoria ou somente os que corresponderem à opção de categoria.

Exibindo arquivos como miniaturas

Examine as miniaturas dos arquivos.

No modo Reprodução, pressione [**Zoom**] para a esquerda para exibir 9 ou 16 miniaturas (pressione [**Zoom**] para a direita para retornar ao modo anterior).

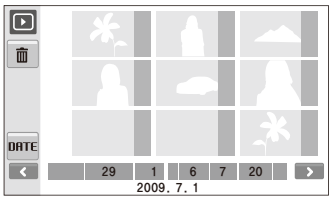

Para	Faça
Percorrer os arquivos	Selecione ◀ ou ▶.
Exibir um arquivo	Selecione uma miniatura.
Excluir arquivos	Selecione 🗑 ou arraste um arquivo para 🗑. (p. 67)
Selecionar uma categoria	Selecione **DATE**.

Protegendo arquivos

Proteja seus arquivos contra remoção acidental.

Para selecionar e proteger arquivos:

1. No modo Reprodução, selecione **MENU**.
2. Selecione **Proteger** → **Seleccionar**.
3. Selecione os arquivos que deseja proteger.
   - Selecione para selecionar todos os arquivos.
   - Selecione para cancelar sua seleção.

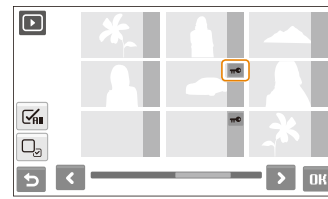

4. Selecione **OK**.

Para proteger todos os arquivos:

1 No modo Reprodução, selecione **MENU**.

2 Selecione **Proteger** → **Tudo** → **Bloq.**.

Excluindo arquivos

Exclua arquivos individuais ou todos os arquivos de uma vez. Não é possível excluir arquivos protegidos.

Para excluir um único arquivo:

1 No modo Reprodução, selecione um arquivo → 🗑.

2 Selecione **Sim** para excluir o arquivo.

Para excluir vários arquivos:

1 No modo Reprodução, selecione 🗑 → **Excluir vários**.

2 Selecione os arquivos que deseja excluir.
- Selecione ☑ para marcar todos os arquivos na tela atual.
- Selecione ☐ para cancelar a seleção.

3 Selecione **OK** → **Sim**.

Para excluir todos os arquivos:

1 No modo Reprodução, selecione **MENU**.

2 Selecione **Excluir** → **Tudo** → **Sim**.

Forma alternativa de excluir um arquivo

Ao exibir um arquivo no modo Reprodução, desenhe um X na tela.

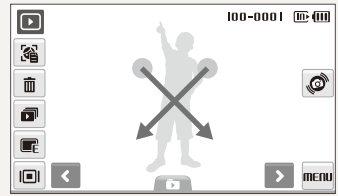

Usando a lixeira

Se você ativar a lixeira, todos os arquivos excluídos serão enviados para ela em vez de serem apagados permanentemente. Isso se aplica somente a arquivos individuais ou selecionados. Se você optar por excluir todos os arquivos, eles não serão enviados para a lixeira.

Para ativar a lixeira:

1. No modo Reprodução, selecione MENU.
2. Selecione **Desactiv.** → **Activado**.

Para restaurar arquivos da lixeira:

1. No modo Reprodução, selecione MENU.
2. Selecione **Desactiv.** → **Recuperar**.

- Este recurso não funciona para vídeos ou mensagens de voz.
- A exclusão de arquivos poderá ser mais demorada quando a função de lixeira for usada.
- Se você formatar a memória interna, todos os arquivos da lixeira serão excluídos.
- A lixeira é capaz de armazenar até 10 MB de arquivos. Quando você exceder o limite de 10 MB, a câmera perguntará se você deseja esvaziar a lixeira. Selecione **Sim** para esvaziar a lixeira ou **Não** para excluir somente o arquivo atual.

Copiando arquivos para o cartão de memória

Você pode copiar os arquivos armazenados na memória interna para um cartão de memória.

1. No modo Reprodução, selecione MENU.
2. Selecione ❯ → **Copia**.
3. Selecione **Sim** para copiar os arquivos.

Exibindo fotos

Exiba uma foto alterando sua orientação com gestos, aproximando partes de fotos ou mostrando-as em uma exibição de slides.

Girando uma foto com um gesto

Enquanto exibe um único arquivo, arraste seu dedo conforme mostrado a seguir para girar a foto em 90°.

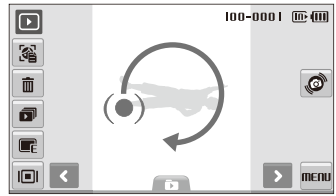

Exibindo arquivos girando a foto automaticamente

Você pode exibir fotos verticais no modo paisagem sem girar sua câmera. As fotos verticais serão automaticamente giradas para uma posição em pé na exibição de paisagem uma vez que você defina esta opção e tire fotos verticais.

Para ativar a rotação automática:

1. No modo Fotografia ou Reprodução, selecione MENU → ⚙ → ❤.
2. Selecione **Giro Automático** → **Desativado**.
3. Selecione ⮌.

Esta opção poderá não estar disponível para:

- Fotos tiradas com a câmera paralela ao chão.
- Fotos tiradas com a opção de captura de movimento.
- Vídeos

Ampliando uma foto

No modo Reprodução, pressione [**Zoom**] para a direita para ampliar uma foto (pressione [**Zoom**] para a esquerda para reduzi-la).

A área ampliada e a taxa de zoom são indicadas na parte superior da tela. A taxa máxima de zoom pode variar em função da resolução. Selecione as setas ou desenhe uma diagonal para mover a área ampliada.

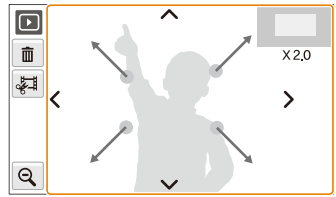

Ícone	Descrição
🗑	Exclui o arquivo.
✂	Corta a foto ampliada (ela será salva como um novo arquivo).
🔍	Volta para a exibição original.

Iniciando uma exibição de slides

Você pode aplicar efeitos e áudio à sua exibição de slides. Este recurso não funciona para vídeos ou mensagens de voz.

1. No modo Reprodução, selecione ▶.
2. Defina um efeito de exibição de slides.

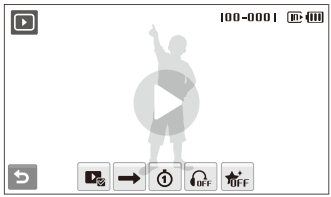

Opção	Descrição
	Imagem: Selecione fotos (até 2.000) para sua apresentação de slides.
	Mod Repr.: selecione se a exibição de slides será ou não mostrada ininterruptamente.
	Intervalo: defina o intervalo entre as fotos. • Essa opção estará disponível quando OFF for selecionado no menu **Efeito**. • Quando usado com uma opção de efeito diferente de OFF, o intervalo será definido como 1s.
	Som: selecione o áudio de fundo.
	Efeito: • Selecione um efeito de transição. • Selecione OFF para não aplicar efeito algum.

3 Selecione ● para iniciar a exibição de slides.

- Toque na tela (com exceção dos ícones de opção) para pausar a exibição de slides.
- Selecione ↩ para alternar para o modo Reprodução.

Reproduzindo um vídeo

Você pode reproduzir, capturar imagens ou cortar vídeos.

1 No modo Reprodução, selecione um vídeo → ●.

2 Use os ícones a seguir para controlar a reprodução.

Ícone	Descrição
◀◀	Retrocede.
❚❚/▶	Pausa ou reinicia a reprodução.
■	Para a reprodução.
▶▶	Avança.
	Ajusta o volume ou desativa o som.

Cortando um vídeo durante a reprodução

1 Selecione ❙❙ no ponto em que deseja que o novo vídeo comece e selecione .

2 Selecione ▶ para continuar a reprodução.

3 Selecione ❙❙ no ponto em que deseja que o novo vídeo termine e selecione .

4 Selecione **Sim**.

- O vídeo original deve possuir no mínimo 10 segundos de duração.
- O vídeo editado será salvo como um novo arquivo.

Capturando imagens durante a reprodução

1 Selecione ❙❙ no ponto em que deseja salvar uma imagem estática.

2 Selecione .

3 Selecione **Sim**.

Uma imagem capturada terá o mesmo tamanho de arquivo que o vídeo original e será salva como um novo arquivo.

Reproduzindo uma mensagem de voz

Reproduzindo uma mensagem de voz

1 No modo Reprodução, selecione uma mensagem de voz → .

2 Use os ícones a seguir para controlar a reprodução.

Ícone	Descrição
◀◀	Retrocede.
❙❙/▶	Pausa ou reinicia a reprodução.
■	Para a reprodução.
▶▶	Avança.
🔊	Ajusta o volume ou desativa o som.

Adicionando uma mensagem de voz a uma foto

1 No modo Reprodução, selecione uma foto → MENU.

2 Selecione **Mens. De Voz** → **Activ.**.

3 Pressione [**Obturador**] para gravar uma breve mensagem de voz (máximo de 10 segundos).
- Pressione [**Obturador**] para parar a gravação da mensagem.

Reproduzindo uma mensagem de voz adicionada a uma foto

1 No modo Reprodução, selecione uma foto que inclua uma mensagem de voz → ▶.

2 Use os ícones a seguir para controlar a reprodução.

Ícone	Descrição
❚❚/▶	Pausa ou reinicia a reprodução.
■	Para a reprodução.
🔊	Ajusta o volume ou desativa o som.

Editando uma foto

Execute tarefas de edição de fotos, como girar, redimensionar, eliminar olhos vermelhos e ajustar o brilho, o contraste ou a saturação.

- As fotos editadas serão salvas como arquivos novos.
- Ao editar fotos de 8m ou maiores, elas serão redimensionadas automaticamente para a resolução inferior (exceto ao girar ou redimensionar fotos).

Girando uma foto

1 No modo Reprodução, selecione uma foto → .

2 Selecione → uma opção.

3 Selecione **OK**.

Redimensionando fotos

1 No modo Reprodução, selecione uma foto → .

2 Selecione → uma opção.

- Selecione para salvar a foto como uma imagem inicial. (p. 90)

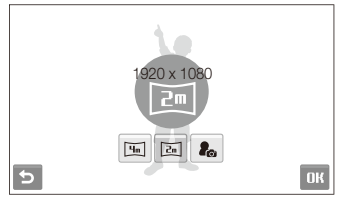

3 Selecione **OK**.

As opções disponíveis poderão variar em função do tamanho da foto selecionada.

Editando cores

Aplique um tom de cor diferente à foto, como Leve, Vívido ou Floresta.

Leve Vívido Floresta

1 No modo Reprodução, selecione uma foto → .

2 Selecione → uma opção.

- Selecione RGB para definir seu próprio tom de RGB.

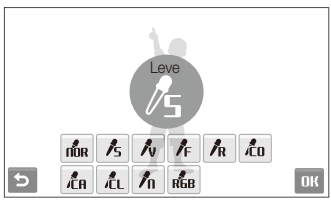

3 Selecione **OK**.

Definindo seu próprio tom de RGB

1 No modo Reprodução, selecione uma foto → → → RGB.

2 Selecione uma cor (R: vermelho, G: verde, B: azul).

3 Ajuste a quantidade da cor.

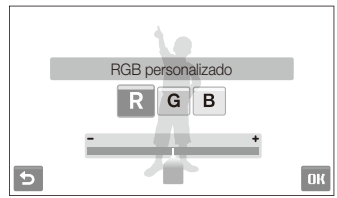

4 Selecione **OK**.

Aplicando um efeito especial

Aplique efeitos especiais à foto, como filtros de cores ou efeitos de ruído.

1 No modo Reprodução, selecione uma foto → .

2 Selecione → uma opção.

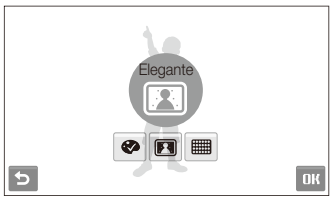

Opção	Descrição
	Filtro cor: altere as cores do plano de fundo para preto-e-branco para destacar o objeto principal.
	Elegante: aplique efeitos à foto para torná-la mais brilhante e suave.
	Adic. ruído: adicione ruído à foto para fazê-la parecer antiga.

3 Selecione **OK**.

Corrigindo problemas de exposição

Ajuste o ACB (Equilíbrio de contraste automático), o brilho, o contraste ou a saturação.

Ajustando uma imagem

1 No modo Reprodução, selecione uma foto → .

2 Selecione → uma opção de ajuste.
- : Brilho
- : Contraste
- : Saturação

3 Selecione um valor para ajustar o item selecionado. (-: menos ou +: mais)

4 Selecione **OK**.

Ajustando o ACB (Equilíbrio de contraste automático)

1 No modo Reprodução, selecione uma foto → .

2 Selecione → .

3 Selecione **OK**.

Editando fotos de retratos

Você pode aprimorar suas fotos ocultando imperfeições faciais e removendo olhos vermelhos ou aplicar efeitos para diversão. Esses efeitos estão disponíveis apenas para retratos.

Neve

Mosaico

Destaque

Ocultando imperfeições

1. No modo Reprodução, selecione uma foto → .
2. Selecione → .
3. Selecione um nível.
   - Conforme o número aumenta, mais imperfeições são ocultadas.
4. Selecione **OK**.

Removendo olhos vermelhos

1. No modo Reprodução, selecione uma foto → .
2. Selecione → .
3. Selecione **OK**.

Aplicando efeito de neve

1. No modo Reprodução, selecione uma foto → .
2. Selecione → .
   - Precipitação de neve ao redor dos objetos.
3. Selecione para interromper a neve e selecione **OK**.

Aplicando efeitos divertidos

1. No modo Reprodução, selecione uma foto → .
2. Selecione → ou .
   - A sua câmera detectará faces automaticamente.

Opção	Descrição
	Mosaico: aplica efeitos de mosaico às faces detectadas.
	Destaque: faz com que o fundo seja desfocado para destacar o objeto principal.

3. Selecione uma face detectada e selecione .
4. Selecione .

- Se você selecionar os efeitos ou , a câmera detectará até 20 faces.
- Você pode usar o efeito mesmo se a foto não incluir pessoas.

Criando um pedido de impressão (DPOF)

Selecione as fotos que serão impressas e defina opções como o número de cópias ou o tamanho do papel.

- O cartão de memória pode ser levado a uma gráfica ou loja de impressão que ofereça suporte ao DPOF (Formato de pedido de impressão digital) ou você pode imprimir suas fotos diretamente em uma impressora compatível com o DPOF em sua casa.
- Fotos largas podem ser impressas com as bordas esquerda e direita cortadas. Por isso, verifique o tamanho das suas fotos.
- Você não pode definir um DPOF para as fotos armazenadas na memória interna.

1 No modo Reprodução, selecione **MENU**.

2 Selecione ▼ → **DPOF** → **Seleccionar**.
- Para imprimir todos os arquivos, selecione **Tudo** e pule para a etapa 5.

3 Selecione as fotos que serão impressas.
- Selecione para marcar todos os arquivos.
- Selecione para cancelar a seleção.

4 Selecione **OK**.

5 Ajuste as opções de DPOF.

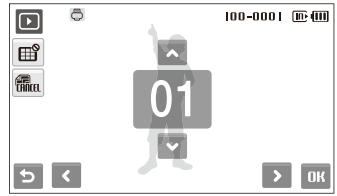

Opção	Descrição
	Selecione se as fotos serão impressas como miniaturas. (Selecione para imprimir fotos como miniaturas.)
CANCEL	Especifique o tamanho da impressão.

6 Selecione ▲ ou ▼ para definir o número de cópias.

7 Selecione **OK**.

Se especificar o tamanho de impressão, você poderá imprimir fotos somente com impressoras compatíveis com DPOF 1.1.

Exibindo arquivos em uma TV ou HDTV

Reproduza fotos ou vídeos ao conectar sua câmera a uma TV usando o cabo A/V.

1 No modo Fotografia ou Reprodução, selecione MENU → ⚙.

2 Selecione ▼ (duas vezes) → **Saída vid.**.

3 Selecione uma saída de sinal de vídeo de acordo com seu país ou região. (p. 93)

4 Desligue sua câmera e a TV.

5 Conecte a câmera à TV usando o cabo A/V.

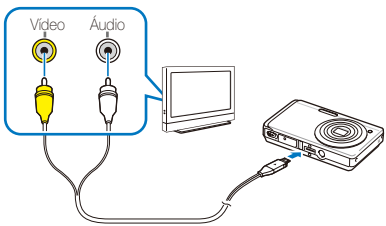

6 Ligue sua TV e selecione o modo de saída de vídeo usando o controle remoto da TV.

7 Ligue sua câmera e pressione [▶].

8 Exiba fotos ou reproduza vídeos usando a tela sensível ao toque da câmera.

- A tela sensível ao toque funcionará como o controle da tela da TV. Localize a opção desejada na tela da TV e toque onde a opção está localizada na tela da câmera. Quando um ponteiro for exibido na opção da tela da TV, selecione OK na tela da câmera.

- É possível que haja ruído digital ou que parte de uma imagem não seja exibida em algumas TVs.
- Dependendo das configurações da sua TV, as imagens poderão não ser centralizadas na tela da TV.
- Você pode capturar fotos ou vídeos enquanto a câmera está conectada a uma TV.

Exibindo arquivos em uma HDTV

Você pode exibir fotos ou vídeos de alta qualidade e não compactados em uma HDTV usando o adaptador e o cabo HDMI opcional. A HDMI (High Definition Multimedia Interface) é aceita pela maioria das HDTVs. Para obter detalhes, consulte o "Manual do Kit HDMI".

1. No modo Fotografia ou Reprodução, selecione **MENU** → ⚙.
2. Selecione ❯ (duas vezes) → **Dimensão HDMI**.
3. Selecione uma resolução HDMI.
4. Desligue sua câmera e a HDTV.
5. Conecte sua câmera à HDTV usando um adaptador e cabo HDMI opcional.

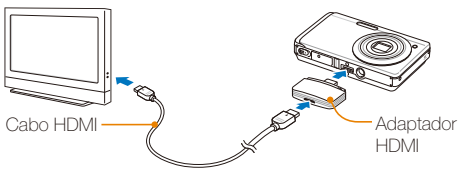

6. Ligue a câmera.
   - A HDTV será ligada automaticamente e a tela da câmera será exibida.
7. Exiba arquivos usando o controle remoto da sua câmera ou HDTV.

Se a sua HDTV oferecer suporte ao perfil Anynet+(CEC), ative o Anynet+ no menu de configurações (p. 92) para controlar todos os dispositivos de A/V da Samsung conectados com o controle remoto da TV.

Transferindo arquivos para um computador (Windows)

Transfira arquivos para seu computador usando o programa Intelli-studio interno. Você também pode editar ou carregar arquivos para seus sites favoritos.

Requisitos para o Intelli-studio

Item	Requisitos
CPU	Intel Pentium 4, 3,2 GHz ou superior/AMD Athlon 64FX, 2,6 GHz ou superior
RAM	Mínimo de 512 MB de RAM (1 GB ou mais recomendado)
Sistema operacional	Windows XP SP2/Vista
Capacidade do disco rígido	250 MB ou mais (1 GB ou mais recomendados)
Outros	• Unidade de CD-ROM • Placa de vídeo com 64 MB ou superior (nVIDIA Geforce 7600GT ou superior/ATI X1600 Series ou superior recomendada) • Monitor colorido de 16 bits com 1024 x 768 pixels (monitor colorido de 32 bits com 1280 x 1024 pixels recomendado) • Porta USB, Microsoft DirectX 9.0c ou superior

- O Intelli-studio poderá não ser executado corretamente em alguns computadores mesmo se eles atenderem aos requisitos.
- Se o seu computador não atender aos requisitos, talvez vídeos não sejam reproduzidos corretamente ou mais tempo seja necessário para editá-los.
- Instale o DirectX 9.0c ou superior antes de usar o programa.
- Você deve usar o Windows 2000/XP/Vista ou Mac OS 10.3 ou posterior para conectar a câmera como um disco removível.

O uso de PCs sem marca montados ou de PCs e sistemas operacionais sem suporte poderá invalidar sua garantia.

Transferindo arquivos usando o Intelli-studio

O Intelli-studio será iniciado automaticamente ao conectar a câmera ao seu computador com o cabo USB.

A bateria será carregada enquanto a câmera estiver conectada a um computador com o cabo USB.

1. No modo Fotografia ou Reprodução, selecione MENU → ⚙.
2. Selecione ❯ (duas vezes) → **PC Software** → **Ligado**.
3. Desligue a câmera.
4. Conecte a câmera ao seu computador com um cabo USB.

Você deve conectar a extremidade do cabo que contém o indicador luminoso (▲) em sua câmera. Se o cabo for invertido, seus arquivos poderão ser danificados. O fabricante não é responsável por nenhuma perda de dados.

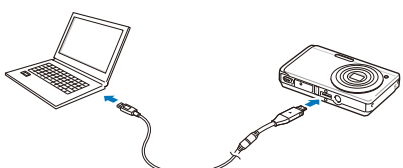

5. Ligue a câmera.
   - O computador reconhece a câmera automaticamente.
6. Selecione uma pasta no seu computador para salvar os arquivos novos.
   - Se a sua câmera não possuir novos arquivos, uma janela pop-up para salvá-los não será exibida.
7. Selecione **Sim**.
   - Novos arquivos serão transferidos para o computador.

No Windows Vista, selecione **Run iStudio.exe** na janela de execução automática.

Usando o Intelli-studio

O Intelli-studio é um programa interno que permite reproduzir e editar arquivos. Você também pode carregar arquivos em sites, como o Flickr ou o YouTube. Para obter detalhes, selecione **Menu** → **Help** no programa.

- Se você instalar o Intelli-studio no seu computador, o programa será iniciado mais rapidamente. Para instalar o programa, selecione **Menu** → **Install Intelli-studio on PC**.
- Não é possível editar arquivos diretamente na câmera. Transfira arquivos para uma pasta no seu computador antes de editá-los.
- Não é possível copiar arquivos do seu computador para a câmera.
- O Intelli-studio oferece suporte aos seguintes formatos:
  - Vídeos: MP4 (Vídeo: H.264, Áudio: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
  - Fotos: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

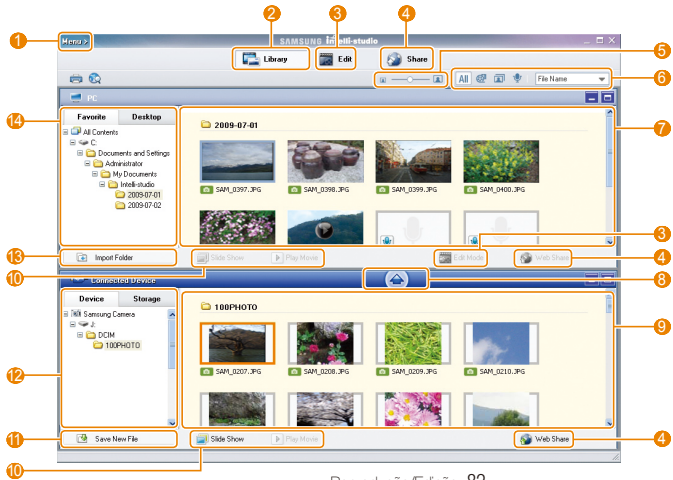

Ícone	Descrição
❶	Abre menus
❷	Exibe os arquivos na pasta selecionada
❸	Altera para o modo de edição
❹	Altera para o modo de compartilhamento (você pode enviar arquivos por email ou carregá-los em sites, como Flickr ou YouTube.)
❺	Amplia ou reduz as miniaturas na lista
❻	Seleciona um tipo de arquivo ou uma categoria.
❼	Exibe os arquivos da pasta selecionada no seu computador
❽	Copia arquivos para o computador
❾	Exibe os arquivos da pasta selecionada na câmera
❿	Mostra as fotos em uma exibição de slides/Reproduz vídeos
⓫	Copia novos arquivos para seu computador
⓬	Percorre as pastas no dispositivo conectado
⓭	Seleciona as pastas do seu computador
⓮	Percorre as pastas do seu computador

Transferindo arquivos ao conectar a câmera como um disco removível

Você pode conectar a câmera ao seu computador como um disco removível.

1. No modo Fotografia ou Reprodução, selecione **MENU** → ⚙.
2. Selecione ❯ (duas vezes) → **PC Software** → **Desligado**.
3. Conecte a câmera ao seu computador com um cabo USB.

> ⚠ Você deve conectar a extremidade do cabo que contém o indicador luminoso (▲) em sua câmera. Se o cabo for invertido, seus arquivos poderão ser danificados. O fabricante não é responsável por nenhuma perda de dados.

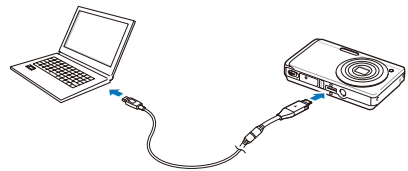

4 Ligue a câmera.
- O computador reconhece a câmera automaticamente.

Se houver alguma falha na conexão, uma janela pop-up será exibida. Selecione **Pc**.

5 Em seu computador, selecione **Meu computador** → **Disco removível** → **DCIM** → **100PHOTO**.

6 Selecione os arquivos desejados e arraste-os ou salve-os no seu computador.

Desconectando a câmera (para Windows XP)

A forma para desconectar o cabo USB no Windows 2000/Vista é semelhante.

1 Se o indicador de status da câmera estiver piscando, aguarde até ele parar.

2 Clique em na barra de ferramentas no canto inferior direito da tela do seu PC.

3 Clique na mensagem pop-up.

4 Remova o cabo USB.

A câmera não pode ser removida com segurança quando o Intelli-studio está em execução. Encerre o programa antes de desconectar a câmera.

Transferindo arquivos para um computador (para Mac)

Assim que você conectar a câmera a um computador Macintosh, ele reconhecerá o dispositivo automaticamente. Você pode transferir os arquivos diretamente da câmera para o computador sem instalar nenhum programa.

Há suporte ao Mac OS 10.3 ou posterior.

1 Conecte sua câmera a um computador Macintosh com o cabo USB.

Você deve conectar a extremidade do cabo que contém o indicador luminoso (▲) em sua câmera. Se o cabo for invertido, seus arquivos poderão ser danificados. O fabricante não é responsável por nenhuma perda de dados.

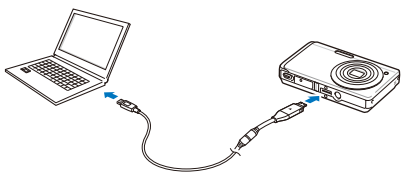

2 Ligue a câmera.

- O computador reconhece a câmera automaticamente e um ícone de disco removível é exibido.

3 Clique duas vezes no ícone do disco removível.

4 Transfira as fotos ou os vídeos para o computador.

Imprimindo fotos com uma impressora fotográfica (PictBridge)

Imprima fotos com uma impressora compatível com PictBridge ao conectar sua câmera diretamente à impressora.

1 Com a impressora ligada, conecte sua câmera à impressora com o cabo USB.

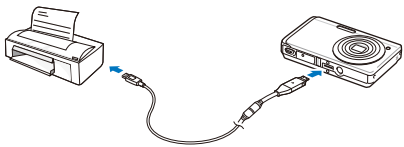

2 Ligue a câmera.

- A impressora reconhece a câmera automaticamente.

> - Se houver alguma falha na conexão, uma janela pop-up será exibida. Selecione **Impressora**.
> - Se a sua impressora possuir o recurso de armazenamento em massa, você deverá definir primeiro o modo USB para **Impressora** no menu configurações. (p. 93)

3 Selecione para imprimir.

- Selecione para definir as opções de impressão. Consulte "Configurando as opções de impressão" na página 87.

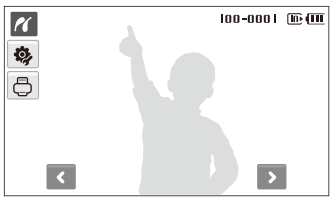

4 Selecione uma opção.

Opção	Descrição
Foto actual	Imprime as fotos selecionadas. Pule para a etapa 6.
Fotos seleccionadas	Imprime as fotos desejadas.
Todas as fotos	Imprime todas as fotos. Pule para a etapa 6.

5 Selecione ‹ ou › para procurar uma foto para impressão.

6 Selecione ˄ ou ˅ para definir o número de cópias e selecione **OK**.

- Se você optou por imprimir as fotos desejadas, repita as etapas 5 e 6 para todas as fotos a serem impressas.

7 Selecione **Sim** para confirmar.

- A impressão é iniciada. Selecione **Cancelar** para cancelar a impressão.

Configurando as opções de impressão

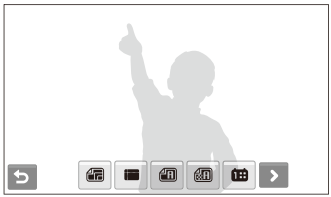

Opção	Descrição
	Dimesão: especifica o tamanho da impressão.
	Desenho: cria impressões de miniaturas.
	Tipo: seleciona o tipo de papel.
	Qualid.: define a qualidade da impressão.
	Data: define a impressão da data.
	Nome arq: define a impressão do nome do arquivo.
	Reiniciar: redefine as opções de impressão.

Algumas opções não são aceitas por algumas impressoras.

Apêndices

Consulte opções de configuração, mensagens de erro, especificações e dicas de manutenção.

Menu de opções 89
Acessando o menu de opções 89
Configurações de som 90
Configurações da tela 90
Configurações da câmera 91
Mensagens de erro 94
Manutenção da câmera 95
Limpando a câmera 95
Sobre os cartões de memória 96
Sobre a bateria 97
Antes de entrar em contato com a assistência técnica 99
Especificações da câmera 102
Índice 106

Menu de opções

Aprenda as várias opções de configuração da sua câmera.

Acessando o menu de opções

1 No modo Fotografia ou Reprodução, selecione MENU.

2 Selecione um menu.

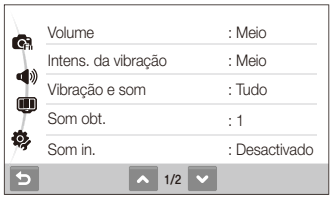

Ícone	Descrição
	Configurações de som: defina os vários sons da câmera e o volume. (p. 90)
	Configurações da tela: personalize as opções da tela, como idioma e brilho. (p. 90)
	Configurações da câmera: altere as configurações do sistema da câmera, como formato de memória, nome de arquivo padrão e modo USB. (p. 91)

3 Selecione uma opção e salve suas configurações.

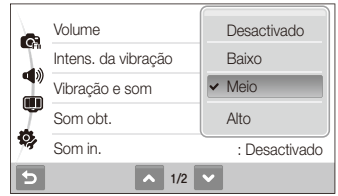

4 Selecione ⮌ para retornar à tela anterior.

Configurações de som

* Padrão

Item	Descrição
Volume	Ajuste o volume de qualquer som. (**Desactivado**, **Baixo**, **Meio***, **Alto**)
Intens. da vibração	Selecione o nível da vibração quando você toca na tela. (**Baixo**, **Meio***, **Alto**) Em temperaturas baixas, a percepção do nível de vibração pode ser mais baixa do que a configuração real. Isso não caracteriza mau funcionamento.
Vibração e som	Selecione se a câmera vibrará ou emitirá um som quando você tocar na tela. (**Desact.**, **Vibração**, **Som**, **Tudo***)
Som obt.	Selecione o som que será emitido quando o botão do obturador for pressionado. (**Desactivado**, **1***, **2**, **3**)
Som in.	Selecione o som que será emitido quando a câmera for ligada. (**Desactivado***, **1**, **2**, **3**)
Som AF	Selecione para emitir um som quando você pressionar o botão do obturador até a metade. (**Desactivado**, **Activado***)

Configurações da tela

* Padrão

Item	Descrição
Language	Selecione um idioma para o texto da tela.
Descrição da função	Exibe uma breve descrição de uma opção ou de um menu. (**Desactivado**, **Activado***)
Inicia img	Defina a imagem inicial que será exibida quando a câmera for ligada. • **Desactivado***: não exibe imagem inicial. • **Logo**: exibe uma imagem padrão armazenada na memória interna. • **Imag. us.** : exibe a imagem desejada. (p. 73) • Somente uma imagem inicial será salva na memória interna. • Se você selecionar uma nova foto como imagem inicial ou restaurar as configurações iniciais da câmera, a imagem atual será excluída.
Linha de grade	Selecione um tipo de linhas de grade para ajudá-lo a compor uma cena. (**2 X 2***, **3 X 3**, **+**, **X**)
Brilho tela	Ajuste o brilho da tela. (**Auto***, **Baixo**, **Normal**, **Alto**) O modo **Normal** é fixado no modo Reprodução mesmo quando **Auto** é selecionado.

* Padrão

Item	Descrição
Vis. ráp.	Defina a duração da exibição de uma imagem ou vídeo capturado antes que a câmera retorne para o modo Fotografia. (**Desactivado**, **0,5 seg***, **1 seg**, **3 seg**)
Econ. de energia	Se você não executar nenhuma operação por 30 segundos, a câmera entrará no modo de economia de energia automaticamente (pressione qualquer botão para desativar o modo de economia de energia). (**Desactivado***, **Activado**)

Configurações da câmera

* Padrão

Item	Descrição
Formato	Formate a memória interna e o cartão de memória (todos os arquivos, inclusive os protegidos, serão excluídos). (**Não**, **Sim**) Se você usar um cartão de memória previamente utilizado em câmeras de fabricantes diferentes ou em um leitor de cartões, ou ainda formatado em um computador, sua câmera poderá ler o cartão incorretamente. Formate o cartão antes de usá-lo.
Reiniciar	Redefina os menus e as opções de fotografia (as opções de data e hora, idioma e saída de vídeo não serão afetadas). (**Não**, **Sim**)

* Padrão

Item	Descrição
Data e Hora	Defina a data e a hora e selecione um formato de data. (**Desactivado***, **Aaaa/mm/dd**, **Mm/dd/aaaa**, **Dd/mm/aaaa**)
Fuso horário	Selecione uma região e defina o horário de verão (DST).
Núm. do Arquivo	Especifique como os nomes de arquivos serão atribuídos. • **Reiniciar**: ajuste a numeração dos arquivos para iniciar em 0001 ao inserir um novo cartão de memória, formatar um cartão de memória ou excluir todos os arquivos. • **Série***: ajuste a numeração dos arquivos para seguir a numeração anterior ao inserir um novo cartão de memória, formatar um cartão de memória ou excluir todos os arquivos. • O nome padrão da primeira pasta é 100PHOTO e o nome padrão do primeiro arquivo é SAM_0001. • O número do arquivo é incrementado um de cada vez de SAM_0001 a SAM_9999. • O número da pasta é incrementado um de cada vez de 100PHOTO a 999PHOTO. • O número máximo de arquivos que podem ser armazenados em uma pasta é 9999. • A câmera define os nomes de arquivo de acordo com o padrão DCF (Regra digital para sistemas de arquivos de câmeras). Se você alterar os nomes dos arquivos intencionalmente, a câmera poderá não reproduzi-los.

* Padrão

Item	Descrição
Giro Automático	Configure a câmera para girar fotos verticais automaticamente de forma a exibi-las no modo de paisagem. (**Ativado***, **Desativado**)
Imprimir	Defina se a data e a hora serão exibidas nas fotos impressas. (**Desactivado***, **Data**, **Dia e hora**) • A data e a hora serão exibidas no canto inferior da foto em amarelo. • A data e a hora poderão não ser impressas em alguns modelos de impressora. • Se você selecionar no modo SCENE, a data e a hora não serão exibidas.
Desactivar Auto	Defina a câmera para desligar automaticamente quando não estiver sendo usada. (**Desactivado**, **1 min**, **3 min***, **5 min**, **10 min**) • Suas configurações não serão alteradas após a substituição da bateria. • A câmera não desligará automaticamente quando: - Ela estiver conectada a um computador ou a uma impressora. - Você estiver exibindo slides ou reproduzindo vídeos. - Você estiver gravando uma mensagem de voz.
Lâmp. af	Ative uma lâmpada auxiliar para ajudá-lo a focalizar objetos em locais escuros. (**Desactivado**, **Activado***)

* Padrão

Item	Descrição
Anynet+ (HDMI-CEC)	Ative para controlar a câmera conectada a uma HDTV Samsung que ofereça suporte ao Anynet+ (CEC) com o controle remoto da TV. • **Desactivado***: exiba arquivos sem usar o controle remoto da HDTV. • **Activado**: controle a câmera com o controle remoto de uma HDTV.
Dimensão HDMI	Selecione a resolução das fotos ao reproduzir arquivos em uma HDTV com o adaptador e o cabo HDMI. (NTSC: **1080i***, **720p**, **480p**/PAL: **1080i***, **720p**, **576p**) • Se a HDTV não oferecer suporte à resolução selecionada, ela selecionará automaticamente a próxima resolução mais baixa. • Se você selecionar **480p** ou **576p**, os menus de reprodução e o Smart Album não estarão disponíveis quando conectados a uma TV.

* Padrão

Item	Descrição
Saída vid.	Ajuste a saída do sinal de vídeo de acordo com sua região. • **NTSC***: EUA, Canadá, Japão, Coréia, Taiwan, México. • **PAL** (suporte somente a BDGHI): Austrália, Áustria, Bélgica, China, Dinamarca, Inglaterra, Finlândia, Alemanha, Itália, Kuwait, Malásia, Países Baixos, Nova Zelândia, Noruega, Cingapura, Espanha, Suécia, Suíça, Tailândia
USB	Defina a função para usar a câmera via conexão USB com um computador ou uma impressora. • **Auto***: configure a câmera para selecionar um modo USB automaticamente. • **Pc**: conecte a câmera a um computador para transferir arquivos. • **Impressora**: conecte a câmera a uma impressora para imprimir arquivos.
PC Software	faça com que o Intelli-studio seja iniciado automaticamente quando você conectar sua câmera ao computador. (**Desligado**, **Ligado***)

Mensagens de erro

Quando as mensagens de erro a seguir forem exibidas, experimente as correções descritas abaixo.

Mensagem de erro	Correções sugeridas
Erro no cartão	• Desligue e ligue a câmera novamente. • Remova o cartão de memória e insira-o outra vez. • Formate seu cartão de memória. (p. 91)
DCF Full Error	Os nomes dos arquivos não atendem ao padrão DCF. Transfira os arquivos do cartão de memória para o seu computador e formate o cartão. (p. 91)
Erro arq.	Exclua o arquivo danificado ou entre em contato com a Assistência técnica.
Bateria desc.	Coloque uma bateria carregada ou recarregue a bateria.
Memória cheia	Exclua arquivos desnecessários ou insira um novo cartão de memória.
Arquivo inválido	Tire fotos ou insira um cartão de memória que contenha algumas fotos.

Manutenção da câmera

Limpando a câmera

Lente e tela sensível ao toque da câmera

Use um soprador para remover a poeira e limpe a lente gentilmente com um pano macio. Se houver alguma sujeira restante, aplique um líquido de limpeza de lentes em um papel de limpeza e passe-o com cuidado sobre a lente.

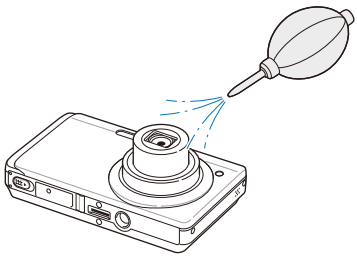

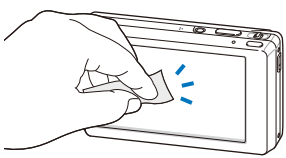

Corpo da câmera

Limpe-o gentilmente com um pano limpo e macio.

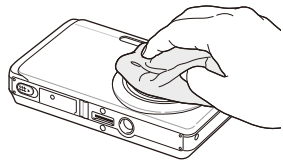

- Jamais use benzina, redutores ou álcool para limpar o dispositivo. Essas soluções poderão danificar a câmera ou causar mau funcionamento.
- Não aplique pressão na tampa da lente nem use um soprador para limpá-la.

Sobre os cartões de memória

Cartões de memória que podem ser usados

Você pode usar cartões de memória microSD™ (Secure Digital).

Capacidade do cartão de memória

A capacidade da memória pode variar em função das cenas fotografadas e das condições em que as fotos são tiradas. Estas capacidades baseiam-se em um cartão microSD™ de 1 GB:

	Tamanho	Super fino	Fino	Normal	60 fps	30 fps	15 fps
Fotos	12M	145	281	399	-	-	-
	10M	166	310	436	-	-	-
	9M	200	363	522	-	-	-
	8M	209	357	531	-	-	-
	5M	339	630	860	-	-	-
	3M	526	885	1198	-	-	-
	2M	873	1455	1909	-	-	-
	1M	1697	2037	2350	-	-	-
* Vídeos	1280 HQ	-	-	-	-	Aprox. 13' 21"	Aprox. 23' 20"
	1280	-	-	-	-	Aprox. 15' 10"	Aprox. 32' 11"
	640	-	-	-	-	Aprox. 37' 25"	Aprox. 66' 45"
	320	-	-	-	Aprox. 78' 20"	Aprox. 136' 47"	Aprox. 235' 02"

* O tempo disponível para gravação poderá variar se o zoom for usado. Vários vídeos foram gravados em sequência para determinar o tempo total de gravação.

Sobre a bateria

Use somente baterias aprovadas pela Samsung. As baterias SLB-07 e SLB-07A são disponibilizadas com a câmera.

SLB-07 Especificações da bateria

Tipo	Bateria de íons de lítio
Capacidade da célula	760 mAh
Tensão	3,8 V
Tempo de carregamento (com a câmera desligada)	Aprox. 180 min

SLB-07 Vida útil da bateria

Tempo médio / Número de fotos		Condições de teste (com a bateria totalmente carregada)
Fotos	Aprox. 100 min/ Aprox. 200 fotos	Valores medidos nas seguintes condições: no modo, resolução de 12 M, qualidade Fino, OIS ativada. 1. Defina a opção de flash como **Preenchido**, tire uma foto e aproxime ou afaste o zoom. 2. Defina a opção de flash como **Desligado**, tire uma foto e aproxime ou afaste o zoom. 3. Execute as etapas 1 e 2 por 30 segundos e repita a operação durante 5 minutos. Em seguida, desligue a câmera por 1 minuto. 4. Repita as etapas de 1 a 3.
Vídeos	Aprox. 70 min	Grave vídeos na resolução 1280 x 720 HQ e a 30 fps.

- Os valores acima são medidos de acordo com os padrões da Samsung e podem ser diferentes em função do tipo de utilização real.
- Vários vídeos foram gravados em sequência para determinar o tempo total de gravação.

Observações sobre o carregamento da bateria

- Se o indicador luminoso estiver apagado, certifique-se de que a bateria esteja colocada corretamente.
- Desligue sua câmera ao carregá-la.
- Ligue a câmera após carregar a bateria por mais de 10 minutos.
- Usar o flash ou gravar vídeos consome rapidamente a carga da bateria. Carregue a bateria até o indicador luminoso se tornar verde.
- Se o indicador luminoso piscar em laranja ou não acender, reconecte o cabo ou remova a bateria e insira-a novamente.
- Se você carregar a bateria quando o cabo estiver superaquecido ou a temperatura estiver muito alta, o indicador luminoso poderá se tornar laranja. O carregamento será iniciado quando a bateria esfriar.

Observações sobre o carregamento com um computador conectado

- Use somente o cabo USB fornecido.
- A bateria pode não ser carregada quando:
  - Um hub USB é usado.
  - Outros dispositivos USB estão conectados ao seu computador.
  - Você conecta o cabo à porta existente na frente do seu computador.
  - A porta USB do seu computador não oferece suporte ao padrão de saída de energia (5 V, 500 mA).

Antes de entrar em contato com a assistência técnica

Se você estiver enfrentando problemas com sua câmera, experimente estes procedimentos de solução de problemas antes de entrar em contato com a assistência técnica. Se o problema persistir após as tentativas de solucioná-lo, entre em contato com seu revendedor local ou com a assistência técnica.

Situação	Correções sugeridas
Não é possível ligar a câmera	• Verifique se a bateria foi inserida. • Verifique se a bateria foi inserida corretamente. • Carregue a bateria.
A câmera desliga repentinamente	• Carregue a bateria. • A câmera pode ter entrado no modo de economia de energia. (p. 91) • A câmera pode desligar automaticamente para impedir que o cartão de memória seja danificado devido a um impacto. Ligue a câmera novamente.
A bateria da câmera está descarregando muito rapidamente	• A bateria pode descarregar mais rapidamente em condições de baixas temperaturas (abaixo de 0 °C). Coloque a bateria no bolso para mantê-la aquecida. • Usar o flash ou gravar vídeos consome rapidamente a carga da bateria. Recarregue-a se for necessário. • As baterias são peças consumíveis que devem ser substituídas com o tempo. Adquira uma nova bateria se sua duração estiver diminuindo rapidamente.

Situação	Correções sugeridas
Não é possível fotografar	• Não há espaço no cartão de memória. Exclua arquivos desnecessários ou insira um novo cartão. • Formate o cartão de memória. (p. 91) • O cartão de memória está com defeito. Adquira um novo cartão de memória. • Verifique se a câmera está ligada. • Carregue a bateria. • Verifique se a bateria foi inserida corretamente.
A câmera congela	Remova a bateria e insira-a novamente.
O flash não funciona	• A opção de flash pode estar definida como **Desligado**. (p. 44) • Não é possível usar o flash nos modos , ou em alguns modos SCENE.
O flash dispara inesperadamente.	O flash pode disparar devido à eletricidade estática. Isso não caracteriza o mau funcionamento da câmera.
A data e a hora estão incorretas	Ajuste a data e a hora no menu de configurações da tela.
A tela sensível ao toque ou os botões não funcionam	Remova a bateria e insira-a novamente.

Situação	Correções sugeridas
A tela da câmera funciona mal	Se a câmera for utilizada em temperaturas muito baixas, isso poderá provocar o mau funcionamento ou descolorir a tela da câmera. Para obter o melhor desempenho da tela da sua câmera, use a câmera em temperaturas moderadas.
Há um erro no cartão de memória	O cartão de memória não foi reiniciado. Formate o cartão. (p. 91)
Não é possível reproduzir arquivos	Se você alterar o nome de um arquivo, é possível que sua câmera não o reproduza (o nome do arquivo deve atender ao padrão DCF). Se isso ocorrer, reproduza os arquivos no seu computador.
A foto está borrada	• Certifique-se de que a opção de foco que você definiu é adequada a fotos em close. (p. 46) • Certifique-se de que o objeto esteja no alcance do flash. (p. 102) • Verifique se a lente está limpa. Caso contrário, limpe-a. (p. 95)
As cores da fotografia não correspondem às cores da cena real	Um equilíbrio de branco incorreto pode gerar cores que não correspondem à realidade. Selecione a opção de equilíbrio de branco adequada à fonte de alimentação. (p. 56)

Situação	Correções sugeridas
A foto está muito clara	• A fotografia foi sobre-exposta. Ajuste o valor da exposição. (p. 53) • Desligue o flash. (p. 44)
A foto está muito escura	A fotografia foi subexposta. • Ajuste o valor da exposição. (p. 53) • Ligue o flash. (p. 44) • Ajuste a velocidade ISO. (p. 45)
A TV não exibe suas fotos	• Certifique-se de que a câmera esteja conectada adequadamente ao monitor externo com o cabo A/V. • Certifique-se de que seu cartão de memória contenha fotos.
Seu computador não reconhece a câmera	• Certifique-se de que o cabo USB esteja conectado corretamente. • Verifique se a câmera está ligada. • Verifique se você está usando um sistema operacional com suporte.
Seu computador desconecta a câmera durante a transferência de arquivos	A transmissão do arquivo pode ser interrompida por eletricidade estática. Desconecte o cabo USB e conecte-o novamente.

Situação	Correções sugeridas
Sua câmera não consegue reproduzir vídeos	• É possível reproduzir vídeos somente com o programa Intellistudio. Instale o programa no seu computador. (p. 82) • Certifique-se de que o cabo USB esteja conectado corretamente.
O Intelli-studio não está funcionando corretamente	• Encerre o Intelli-studio e reinicie o programa. • O Intelli-studio não pode ser usado em computadores Macintosh. • Certifique-se de que a opção **PC Software** esteja definida como **Ligado** no menu de configurações. (p. 93) • Dependendo da especificação e dos ambientes do seu computador, o programa poderá não ser iniciado automaticamente. Nesse caso, clique em **Iniciar** → **Meu computador** → **Intelli-studio** → **iStudio.exe** on your computer.

Especificações da câmera

Sensor de imagens	
Tipo	CCD de 1/2,33" (aprox. 7,79 mm)
Pixels efetivos	Aprox. 12,2 megapixels
Total de pixels	Aprox. 12,4 megapixels
Lente	
Comprimento focal	Lente Schneider-KREUZNACH f = 4,9 - 22,5 mm (equivalente de filme de 35 mm: 27 - 124,2 mm)
Faixa de F-stop	F3,5 (W) - F5,9 (T)
Zoom digital	• Modo de imagem estática: 1,0X - 5,0X • Modo Reprodução: 1,0X - 12,5X (dependendo do tamanho da imagem)
Tela	
Tipo	LCD TFT
Características	• Tela principal: 3.5" (8.9 cm) Wide 1,152 K Full Touch LCD • Tela frontal: 1.5" (3.8 cm) 61 K TFT LCD
Foco	
Tipo	Foco automático TTL (Multi af, Af central, AF de reconhecimento de faces, AF de detecção de faces, Smart Touch AF, Fotografia com um toque)

Alcance		Amplo (W)	Tele (T)
	Normal	80 cm - infinito	
	Macro	5 cm - 80 cm	50 cm - 80 cm
	Macro automático	5 cm - infinito	50 cm - infinito
	Super Macro	3 cm - 8 cm	-

Velocidade do obturador	
• Auto: 1/8 - 1/2000 s • Programa: 1 - 1/2000 s • Noite: 8 - 1/2000 s • Fogo Artificio: 2 s	
Exposição	
Controle	Programa AE
Medição	Multi, Pontual, Centralizada
Compensação	±2 EV (incrementos de 1/3 EV)
Equivalência ISO	Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Flash	
Modo	Desligado, Automático, Olhos verm., Preenchido, Sinc. lenta, Ajuste olh.ver
Alcance	• Amplo: 0,2 m - 3,4 m (ISO Auto) • Tele: 0,5 m - 2,0 m (ISO Auto)
Tempo de recarga	Aprox. 4 s

Redução de trepidação	
DUAL IS [Estabilização ótica de imagens (OIS)+ Estabilização digital de imagens (DIS)]	
Efeito	
Modo Fotografia	• Selec. Estilo: Normal, Leve, Vívido, Floresta, Retrô, Legal, Calma, Clássico , Negativo, RGB personalizado • Ajust.img: Nitidez, Contraste, Saturação
Equilíbrio de branco	
Eb auto, Luz dia, Nublado, Fluorescente h, Fluorescente l, Tungstênio, Conf. padrão	
Impressão de datas	
Dia e hora, Data, Desactivado	
Fotografia	
Fotos	• Modos: Smart Auto (Retrato, Retrato noturno, Retrato com luz de fundo, Luz de fundo, Paisagem, Branco, Movimento, Tripé, Noite, Macro, Macro para texto, Céu azul, Pôr-do-sol, Verde natural, Retrato natural, Macro para cores), Auto, Programa, DUAL IS, Filme, Cena (Noite, Retrato, Crianças, Paisagem, Texto , 1Er. Plano, Por Sol, Nascer sol, Luz Fundo, Fogo Artificio, Praia e neve, Guia de enquadr., Beauty Shot) • Direcção: Individual, Contínuo, Ultr vel, AEB • Tempor.: 10 seg, 2 seg, Duplo, Tempor. de movimento
Vídeos	• Formato: H.264 (Tempo máximo de gravação: 20 min) • Tamanho: 1280 X 720 HQ (30 fps, 15 fps), 1280 X 720 (30 fps, 15 fps), 640 X 480 (30 fps, 15 fps), 320 X 240 (60 fps, 30 fps, 15 fps) • Freq. imagem: 60 fps, 30 fps, 15 fps • Efeito: Selec. Estilo, Equilíb. branco • Voz: Desat. , Ativ. (o som é desativado quando o zoom é usado) • Edição de vídeo (interna): Pausa durante a gravação, Captura de imagens estáticas, Corte por tempo
Reprodução	
Tipo	Imagem individual, Miniaturas, Exibição de slides com música e efeitos, Filmes, Smart Album* * Categoria do Smart Album: Tipo, Data, Cor, Semana, Face, Favorito
Edição	Redimen., Girar, Selec. Estilo, Ajust.img, Adicionar ruído, Efeito de Face
Efeito	• Selec. Estilo: Normal, Leve, Vívido, Floresta, Retrô, Legal, Calma, Clássico , Negativo, RGB personalizado • Ajust.img: ACB, Brilho, Contraste, Saturação • Adicionar ruído: Filtro cor, Elegante, Adic. ruído • Efeito de Face: Retoque da face, Ajuste olh.ver, Neve , Mosaico, Destaque
Gravação de voz	
• Gravação de voz (máximo de 10 horas) • Mensagem de voz em uma foto (máximo de 10 segundos)	

Armazenamento

Mídia

- Memória interna: aprox. 55 MB
- Memória externa (Opcional): cartão microSD (até 4 GB garantidos)

A capacidade da memória interna pode não atender a estas especificações.

Formato de arquivo

- Foto: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
- Vídeo: H.264 (MPEG-4.AVC)
- Áudio: AAC

Tamanho da imagem

Para cartão microSD™ de 1 GB

		Super fino	Fino	Normal
12M	4000 X 3000	145	281	399
10M	3984 X 2656	166	310	436
9M	3840 X 2160	200	363	522
8M	3264 X 2448	209	357	531
5M	2560 X 1920	339	630	860
3M	2048 X 1536	526	885	1198
2M	1920 X 1080	873	1455	1909
1M	1024 X 768	1697	2037	2350

Estes valores foram medidos nas condições padrão da Samsung e podem variar em função das condições em que a fotografia foi tirada e das configurações da câmera.

Interface

Conector de saída digital	USB 2.0
Saída de áudio	Mono (alto-falante interno), mono (microfone)
Saída de vídeo	• AV: NTSC, PAL (selecionável) • HDMI 1.2: NTSC, PAL (selecionável)
Conector de entrada de alimentação CC	34 pinos, 4,2 V

Fonte de alimentação

Bateria recarregável	Bateria de íons de lítio (SLB-07/SLB-07A)

A fonte de alimentação poderá variar em função da sua região.

Dimensões (L x A x P)

99,8 x 59,8 x 18,6 mm

Peso

165,7 g (sem a bateria e o cartão de memória)

Temperatura de operação

0 - 40 °C

Umidade de operação

5 - 85 %

Software

Intelli-studio

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais. Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Marca Eco da Samsung

É a marca própria da Samsung utilizada para informar efetivamente aos consumidores sobre atividades de produtos da Samsung amigáveis para o meioambiente. A marca representa o esforço contínuo da Samsung no desenvolvimento de produtos com consciência ambiental.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

A bateria recarregável incorporada neste produto não é substituível pelo utilizador. Para obter informações sobre a respectiva substituição, contacte o seu fornecedor de serviços.

Índice

A

Abertura 34

ACB
- No modo Fotografia 54
- No modo Reprodução 75

Ajustando
- Brilho 75
- Contraste
  - No modo Fotografia 60
  - No modo Reprodução 75
- Nitidez 60
- Saturação
  - No modo Fotografia 60
  - No modo Reprodução 75

Ampliando 69

Anynet+ 92

Aplicando zoom 25

Área de foco
- AF central 48
- Fotografia de um toque 48
- Multi AF 48
- Smart Touch AF 48

Arrastando 19

Assistência técnica 99

Auto-retrato 36

B

Bateria
- Carregando 98
- Especificações 97
- Vida útil 97

Botão de reprodução 17

Botão pressionado até a metade 6

Brilho da tela 90

Brilho facial 32

C

Capturando uma imagem 71

Cartão de memória
- Capacidade 96
- microSD 96

Configurações
- Acessando 89
- Câmera 91
- Som 90
- Tela 90

D

Data e hora 91

Desativando o som
- Câmera 17
- Vídeo 37

Desconectando o dispositivo 84

Descrição da função 90

Detecção de faces
- Detecção de faces 49
- Detecção de piscar de olhos 50
- Foto sorridente 50
- Reconhecimento de faces inteligente 51

Detecção de piscar de olhos 50

Dimensão HDMI 92

Distância focal
- Macro 46
- Macro automático 46
- Normal (AF) 46
- Super macro 46

DPOF 77

E

Editando 73

Efeitos especiais
- Adicionar ruído 75
- Elegante 75
- Filtro de cores 75

Equilíbrio de branco 56

Equilíbrio de contraste automático (ACB) 54

Estabilização digital de imagens 35

Estabilização ótica de imagens (OIS) 26

Estilos de fotos
No modo Fotografia 59
No modo Reprodução 74
Excluindo arquivos 67
Exibição de slides 69
Exibindo arquivos
como miniaturas 66
Exibição de slides 69
na TV 78
Smart album 65
Exposição 53

F

Flash
Ajuste olh. ver 45
Auto 44
Desligado 44
Olhos verm. 44
Preenchido 45
Sincronização lenta 45
Fonte de iluminação (equilíbrio de branco) 56
Formatar 91
Fotografia de um toque 48
Foto sorridente 50
Fotos sequenciais
Captura de movimento 58
Contínuo 58
Enquadramento de exposição automática (AEB) 58

G

Gestos 19
Girando 68, 73
Gravando
Mensagem de voz 38
Vídeo 36
Guia de enquadramento 33

H

HDTV 79

I

Ícones 15
Imagem inicial 90
Imperfeições faciais 32
Imprimindo fotos 86
Imprimir 92
Intelli-studio 82

L

Lâmpada do AF 92
Limpando
Corpo 95
Lente 95
Tela 95
Linha de grade 23, 90
Lixeira 68

M

Macro 46
Manutenção 95
Medição
Central 55
Multi 55
Pontual 55
Mensagem de voz
Gravando 38
Reproduzindo 71
Mensagens de erro 94
Modo Auto 24
Modo Cena 31
Modo Crianças 33
Modo Dual IS 35
Modo Filme 36
Modo Fotografia
Auto 24
Cena 31
DUAL IS 35
Filme 36
Programa 35
Smart Auto 30
Modo Programa 35
Modo Reprodução 62

Modo Smart Auto 30

Modo Tomada de beleza 32

O

Obturador de exposição prolongada 34

Olhos verm.
- No modo Fotografia 44
- No modo Reprodução 76

P

Pedido de impressão 77

Protegendo arquivos 66

Q

Qualidade das fotos 41

R

Reconhecimento de faces inteligente 51

Reconhecimento de movimento
- no modo Fotografia 21
- No modo Reprodução 63

Redimensionando 73

Reiniciar 91

Resolução
- Foto 40
- Vídeo 41

S

Saída vid. 93

Smart Album 65

Smart Touch AF 47

Som AF 90

T

Taxa de quadros 37

Tela frontal 13, 22

Temporizador 42

Temporizador de movimento 43

Tipo de exibição 23

Tocando 19

Tom de RGB
- No modo Fotografia 59
- No modo Reprodução 74

Transferindo arquivos
- para Mac 85
- Windows 80

Trepidação da câmera 27

V

Velocidade do obturador 34

Velocidade ISO 45

Vibração do toque 23

Vídeo
- Gravando 36
- Reproduzindo 70

Vis. ráp. 91

Volume 90

Z

Zoom digital 25

Consulte a garantia que acompanha o seu produto ou visite nosso site em http://www.samsungcamera.com/ para obter atendimento pós-vendas ou fazer perguntas.

CE